

# Cámara Deportiva

# Manual del usuario

Onlincam C26 / A26

Made in China



UK  
CA

FC

CE



# INTRODUCCIÓN

Action Camera es un dispositivo de grabación de video de movimiento digital de alta definición, creado para alcanzar la demanda del mercado. Tiene una amplia variedad de características principales para grabación de video digital, fotografía, grabación de audio con pantalla de pantalla y batería desmontable. Mejor adecuado para grabación de vehículos, deportes al aire libre, seguridad para el hogar, buceo y actividades más relacionadas. Permitiéndote disfrutar de los momentos mientras capturas cada escena en cualquier momento y en cualquier lugar.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### ■ Instrucciones del producto

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Lente  | 7. Puerta de la batería   |
| 2. Pantalla frontal de 1,4 pulgadas             | 8. Agujero de soporte     |
| 3. Pantalla táctil de 2,0 pulgadas              | 9. Bocina                 |
| 4. Indicador de operación<br>Indicador de carga | 10. Micrófono incorporado |
| 5. Botón de obturador<br>Botón de selección     | 11. Interfaz tipo - C     |
| 6. Botón de encendido<br>Botón de modo          | 12. Agujero de cuerda     |
|   | 13. Botón hacia arriba:   |
|   | 14. Botón hacia abajo     |

## ■ Instrucciones de operación del botón

### ● **Botón de encendido / Botón de modo:**

- En estado apagado, presione brevemente el botón de encendido para encender la Cámara.
- Con encendido, Presione el botón de encendido durante unos segundos para apagar la Cámara.
- En el modo de vista previa, presione brevemente el botón de encendido para cambiar el modo de disparo.
- En el menú de configuración principal, presione brevemente el botón de encendido para configurar en bucle.
- En el menú de configuración hijo, presione brevemente el botón de encendido para salir de la configuración actual.
- En el modo de selección reproducción / modo, presione brevemente el botón de encendido para volver rápidamente a la opción anterior.

### ● **Botón de obturador / Botón de selección:**

- En modo vídeo, presione brevemente el botón del obturador para iniciar / detener la grabación del vídeo.
- En modo foto, se puede tomar la foto presionando brevemente el botón del obturador.
- En modo video / foto, Presione el botón del obturador durante unos segundos y ingrese al menú de selección de modo.
- En el modo configuración / reproducción, presione brevemente el botón del obturador para seleccionar las opciones deseadas.
- En el modo de reproducción de vídeo, presione brevemente el botón del obturador para iniciar / detener la reproducción de archivos de vídeo.

### ● **Botón hacia arriba:**

- En modo vídeo, presione y mantenga pulsado el botón hacia arriba durante unos segundos para encender el Wi - Fi de la Cámara.
- En modo Wi - fi, Presione el botón hacia arriba para apagar el Wi - Fi de la Cámara.
- En modo video, Presione el botón hacia arriba corto para entrar en el modo de configuración.
- En el menú de selección modo de reproducción / submenú / modo, presione brevemente el botón hacia arriba para cambiar a la opción anterior.
- En el modo de reproducción de vídeo / foto, presione y mantenga el botón hacia arriba durante unos segundos para ingresar al menú eliminar.

## ● **Botón hacia abajo:**

- En modo video / foto, presione y mantenga el botón hacia abajo durante unos segundos para cambiar la pantalla entre la pantalla delantera o trasera.
- En modo video / foto, presione brevemente el botón hacia abajo para entrar en el modo de reproducción (inserte la tarjeta sd).
- En el menú de selección modo de reproducción / submenú / modo, presione brevemente el botón hacia abajo para cambiar a la siguiente opción.

### Notas:

- ✧ No puede cambiar la pantalla durante la grabación o en el modo de configuración.
- ✧ Las pantallas delanteras y traseras no pueden funcionar al mismo tiempo.
- ✧ La pantalla frontal de 1,4 pulgadas no tiene función de operación y solo se utiliza para previsualizar.

## **EMPEZANDO**

### ■ **HOLA**

Bienvenido a su nueva cámara. Para capturar videos y fotos, necesita una tarjeta micro SD (se vende por separado).

### ■ **Storaz/micro tarjetas**

Recomendamos encarecidamente usar las tarjetas de memoria de marca compradas en canales regulares para la máxima confiabilidad y estabilidad durante la grabación y en actividades de alta vibración.

Use tarjetas de memoria de marca que cumplan con estos requisitos:

- Micro SD, Micro SDHC o Micro SDXC
- Calificación de UHS-III al menos para la resolución de video 4K (al menos 60 MB/s o superior a la velocidad de lectura y escritura)
- Capacidad de hasta 128 GB (FAT32)

### Notas:

- ✧ Por favor, formatea la tarjeta Micro SD primero en esta cámara antes de usar. Para mantener su tarjeta micro SD en buenas condiciones, reformatela regularmente. Reformatting borra todo su contenido, así que asegúrese de descargar primero sus fotos y videos.

### ■ **Encendido / apagado**

#### ● **Encendido:**

Presione el botón de encendido en corto. Cuando se enciende el indicador de Estado de la cámara, la Cámara pita. cuando aparece un mensaje en la pantalla, indica que su cámara está encendida.

- **Apagado:**

Presione el botón de encendido durante unos segundos. Cuando se apaga la luz de Estado de la cámara, la Cámara pita. cuando el mensaje en la pantalla desaparece, indica que su cámara está apagada.

- **Iniciar / detener la grabación de vídeos**

Para grabar un video, verifique que la Cámara está en las opciones de configuración de video requeridas, como video circular / retraso / Cámara lenta, etc.

- **Para empezar a grabar:**

Presione el botón del obturador. Al grabar, el indicador de trabajo azul de la Cámara parpadeará y el tiempo de grabación rojo se mostrará en la pantalla.

- **Para dejar de grabar:**

Presione el botón del obturador. El indicador de trabajo de la Cámara deja de parpadear en la pantalla, indicando que la grabación se ha detenido

Notas:

- ✧ La tarjeta Micro SD de formato fat32 deja de grabar cuando el espacio de almacenamiento de cada archivo supera los 4 GB y comienza a volver a grabar en un nuevo archivo
- ✧ Cuando la batería es insuficiente, esta cámara detiene automáticamente la grabación. Su video se guardará antes de que la Cámara se apague. si la batería se retira durante la grabación o se corta la energía, el video no se guardará e incluso el video se dañará.
- ✧ Debido a las características de la batería y los requisitos de temperatura ambiente, como las altas temperaturas, la batería se expande. En ambientes de alta temperatura, especialmente en verano, cuando se usa esta cámara como tacógrafo, le recomendamos encarecidamente que se quite la batería y use directamente la fuente de alimentación del automóvil, pero cuando el motor del automóvil está apagado, la Cámara se apagará inmediatamente y la fecha y hora establecidas y la frecuencia de video grabada por última vez no se guardarán.
- ✧ Si la función de grabación circular está apagada, esta cámara detendrá automáticamente la grabación cuando la tarjeta SD esté llena.

- **Tomar fotos**


Para tomar una foto, verifique que la Cámara está en las opciones de configuración de la foto necesarias, como fotos de retraso / fotos consecutivas / fotos de selfie, etc.

- **Para tomar una foto, haga lo siguiente:**

Presione el botón del obturador. Cada vez que se toma una foto, la Cámara hace un sonido de obturador. (para detener el rodaje retrasado, vuelva a presionar el botón del obturador)


## Resumen del modo de rodaje

There are 6 shooting modes: 3 Video modes+3 Photo modes

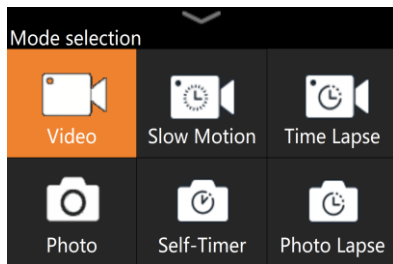


- **Selección del modo**


- En modo Vídeo / foto, deslice rápidamente la pantalla hacia arriba o haga clic en el icono "cambio de modo", o presione el botón del obturador durante unos segundos para ingresar al menú de selección de modo.

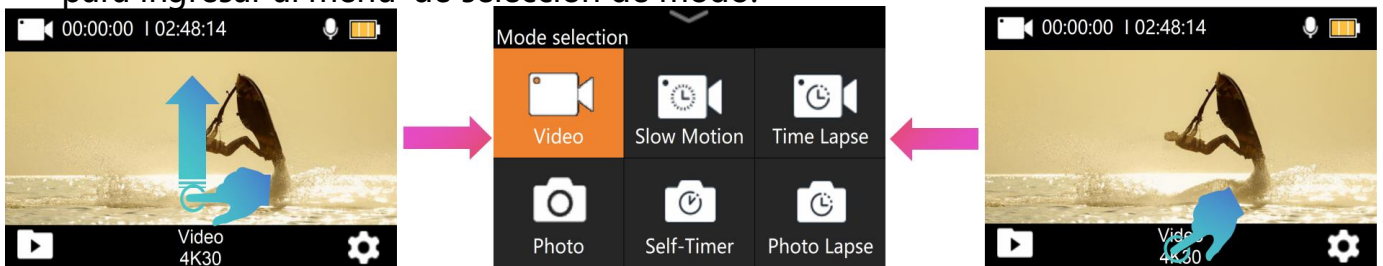

- Haga clic en el icono del modo de cualquier cuadrícula para localizar la opción objetivo rápidamente o presione el botón Arriba / abajo, y luego presione brevemente el botón del obturador para cambiar al modo deseado.

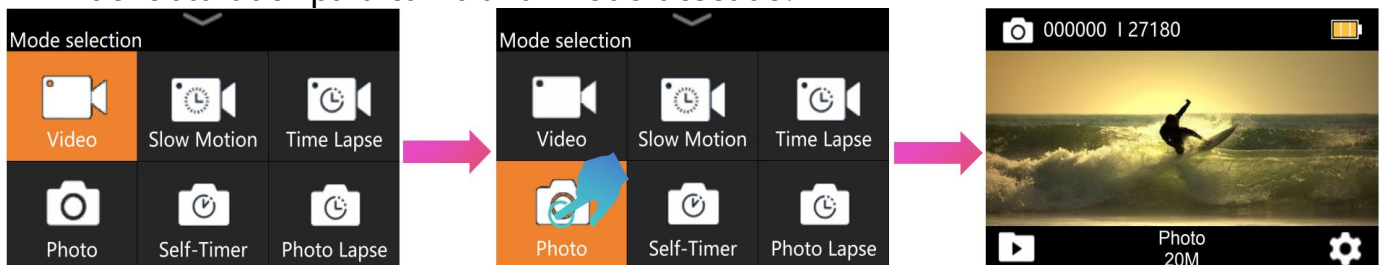


- Para salir del menú de selección de modo, haga clic en el icono "salir" en la parte superior de la pantalla o presione brevemente el botón de encendido.

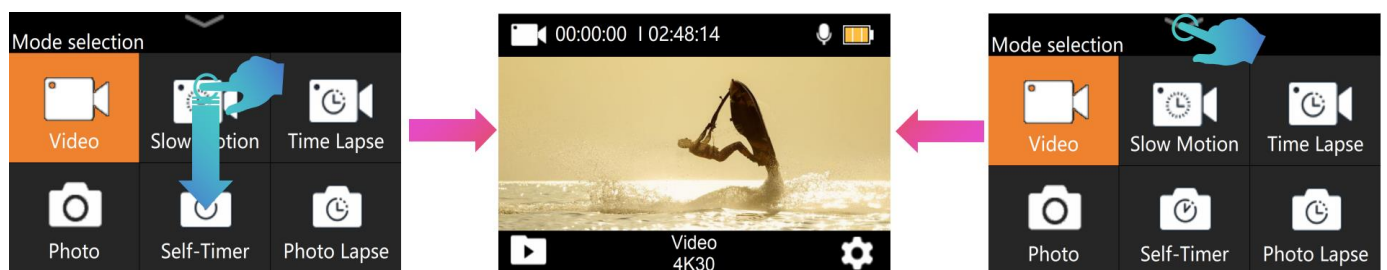

## ■ 3 modos de vídeo: vídeo, Cámara lenta, modo de retraso


### ● **Modo de vídeo**

El modo de vídeo es el modo predeterminado al encender la Cámara.

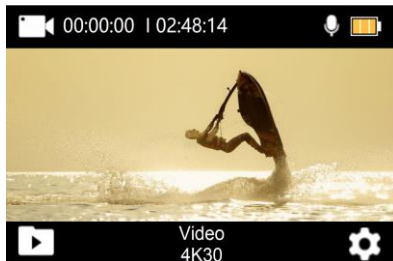


### ● **Modo de cámara lenta**

La cámara lenta es un efecto en la producción cinematográfica, y el tiempo parece ralentizarse.

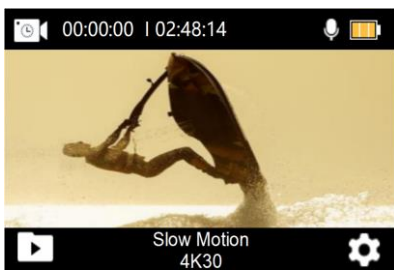

### ● **Modo de retraso**

Time - lapse video crea un video basado en los cuadros capturados a intervalos específicos. Esta opción le permite capturar eventos de retraso y verlos o compartirlos inmediatamente como videos. El video retrasado se captura sin audio.

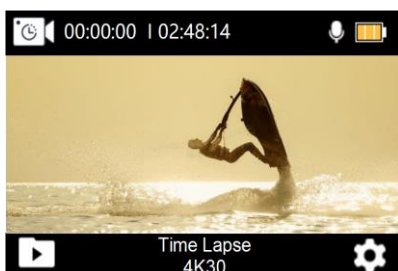

## ■ 3 modos de fotografía: fotografía, selfie, pausa para la fotografía

### ● **Modo foto**


En modo foto, presione brevemente el botón del obturador y la Cámara tomará una foto. Si se activa la función de toma continua y se presiona brevemente el botón del obturador, la Cámara tomará tres o cinco fotos consecutivas.





- **Modo de cronómetro automático**

El selfie tiene un retraso entre presionar el obturador y activarlo. se usa más a menudo para que el fotógrafo tome sus propias fotos.

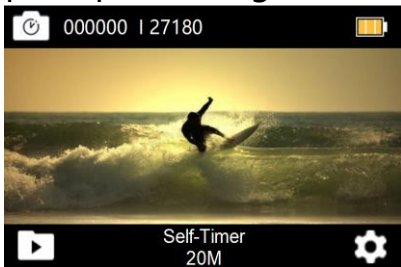


- **La foto falla**

Time - lapse Photo captura una serie de fotos a un intervalo de tiempo especificado. Use este modo para tomar fotos de cualquier evento y luego elija la mejor foto más tarde.




## PERSONALIZANDO SU CAMARA

Hay tres modos de configuración: configuración de vídeo, configuración de foto y configuración del sistema

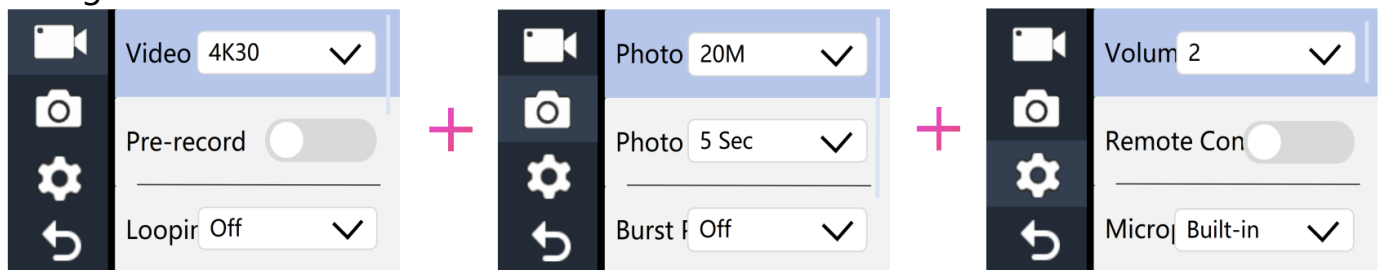

- **Modo de configuración de vídeo**

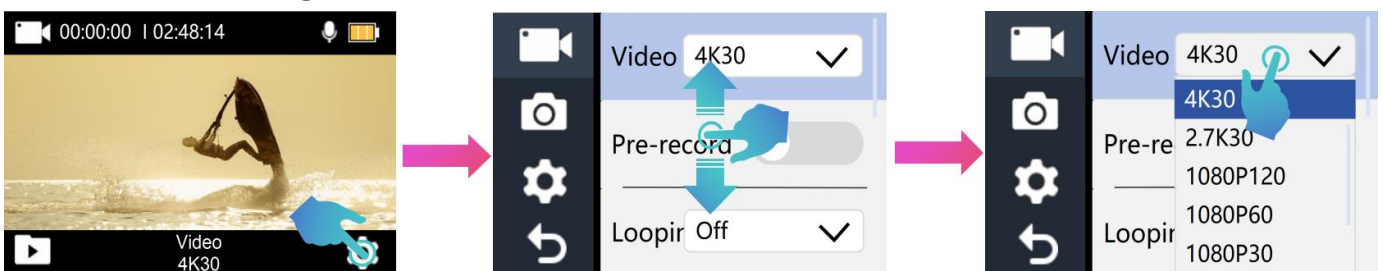


1. verifique en modo video y haga clic en el icono "configuración" en la esquina inferior derecha de la pantalla para ingresar al menú de configuración de video.
2. deslice rápidamente hacia arriba y hacia abajo en el área gris de la pantalla, o presione



el botón hacia arriba o hacia abajo para navegar en bucle por varias opciones, marque la opción de destino o presione el "botón del obturador" para seleccionar la opción deseada para configurar.


3. haga clic en el icono "volver" en la esquina inferior izquierda de la pantalla o presione el "botón de encendido" para salir.

### ■ Modo de configuración de la foto

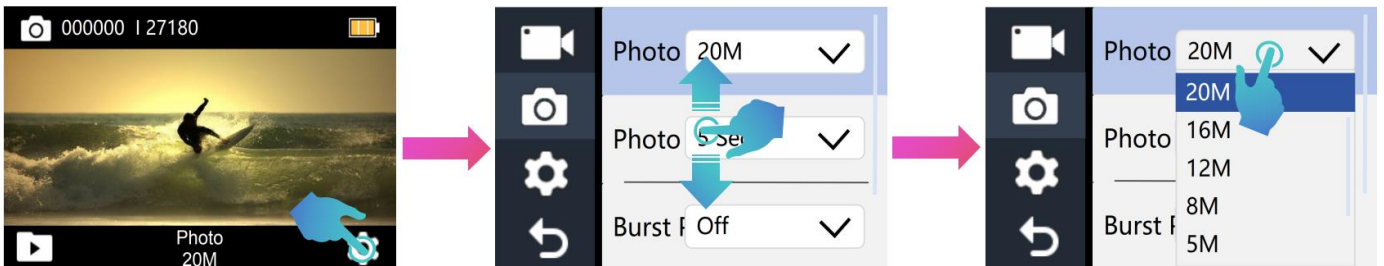

1. Después de verificar en modo foto, haga clic en el icono "configuración" en la esquina inferior derecha de la pantalla para ingresar al menú de configuración de foto.
2. Deslice rápidamente hacia arriba y hacia abajo en el área gris de la pantalla, o presione el botón hacia arriba o hacia abajo para navegar en bucle por varias opciones, marque la opción de destino o presione el "botón del obturador" para seleccionar la opción deseada para configurar.
3. Haga clic en el icono "volver" en la esquina inferior izquierda de la pantalla o presione el "botón de encendido" para salir.

### ■ Modo de configuración del sistema

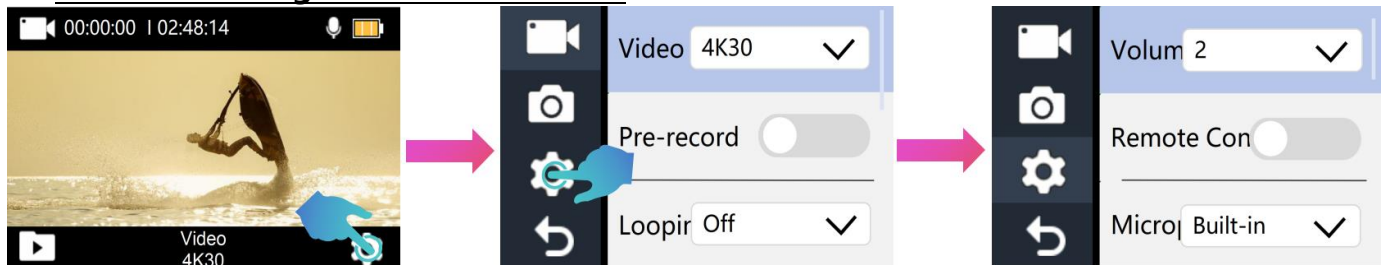

- 1) después de verificar en modo video / foto, haga clic en el icono "configuración" en la esquina inferior derecha de la pantalla para ingresar al menú de configuración de video / foto.
- 2) haga clic en el icono "configuración" en el lado izquierdo de la pantalla para ingresar al menú de configuración del sistema. O presione el "botón de encendido" para cambiar al menú de configuración del sistema.
- 3) deslice rápidamente hacia arriba y hacia abajo en el área gris de la pantalla, o presione el botón hacia arriba o hacia abajo para navegar en bucle por varias opciones, marque la opción de destino o presione el "botón del obturador" para seleccionar la opción deseada para configurar.
- 4) haga clic en el icono "volver" en la esquina inferior izquierda de la pantalla o presione el

"botón de encendido" para salir.

## Wi-Fi APP

La aplicación Wi-Fi le permite controlar su cámara de forma remota con un teléfono inteligente o tableta. Las características incluyen control de cámara completo, vista previa en vivo, reproducción y intercambio de contenido seleccionado y más.

### ■ Descargue e instale una aplicación DV divertida

Opción 1: Descargue la aplicación Fun DV o en su teléfono inteligente desde Google Play o Apple App Store.

Opción 2: Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación DV Fun o en su teléfono inteligente.



Android 7.0  
or later



iOS 10.0  
or later






Nota:

Google, Android, Google Play, App Store y otras marcas son las marcas registradas de Google LLC.

### ■ Encender / apagar la Cámara Wi - Fi

- Encienda la Cámara y confirme que está en modo video, deslice rápidamente hacia abajo en la pantalla o presione y mantenga el botón hacia arriba durante tres segundos para encender el Wi - Fi de la Cámara.
- En modo Wi - fi, Presione el botón hacia arriba para apagar el Wi - Fi de la Cámara.

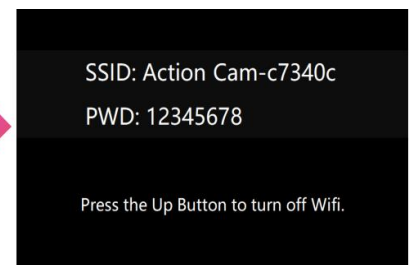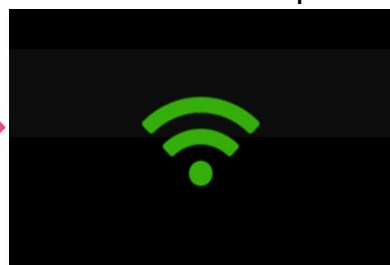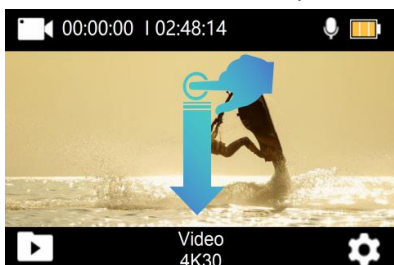

### ■ Conectarse a la aplicación Fun DV

- 1) encienda el Wi - Fi de la cámara;
- 2) abra la configuración Wi - Fi del teléfono y conecte al SSID Wi - Fi llamado "fun DV XXX (número de serie aleatorio)" o "action cam XXX (número de serie aleatorio)".
- 3) introduzca la contraseña: "12345678";

4) iniciar la aplicación "fun dv" en el teléfono

## CONTROL REMOTO

Coloque el control remoto en su muñeca y consulte el control ultra coneje para caminar, andar en bicicleta, esquiar, bungee y más mientras se instalan la cámara en su casco u otro lugar.

### ■ Remoto rango: 5m

### ■ Cómo encender/apagar la función remota:

Seleccione activar/apagar en el menú de configuración para encender/apagar el controlador remoto.

Verifique que la cámara esté en modo de vista previa de video/foto primero, si la cámara está configurada en el menú de reproducción o configuración, la cámara no puede recibir la señal remota y no puede ser controlada por el control remoto.

### ■ Video

#### Para comenzar a grabar:

Presione el botón de video gris.

#### Para dejar de grabar:

Presione el botón de video gris nuevamente.




### ■ Photo

**Tomar una foto:** Presione el botón Rojo. La cámara emitirá un sonido de obturador de la cámara.

## REPRODUCIR Y ELIMINAR CONTENIDO


Puede reproducir su contenido en la pantalla de la Cámara. También puede reproducir el contenido insertando la tarjeta Micro SD directamente en el ordenador o la televisión. con este método, la resolución de reproducción depende de la resolución del dispositivo y de su capacidad para reproducir esa resolución.

2 modo de reproducción: modo de reproducción de vídeo y modo de reproducción de fotos.

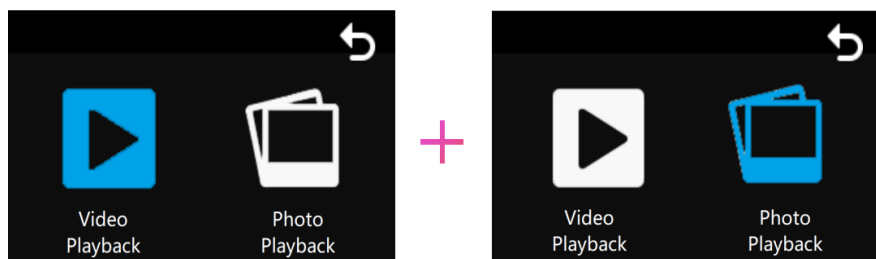

En modo de reproducción, puede reproducir o eliminar el contenido de la Cámara.


### ■ Reproducir videos y fotos en la Cámara

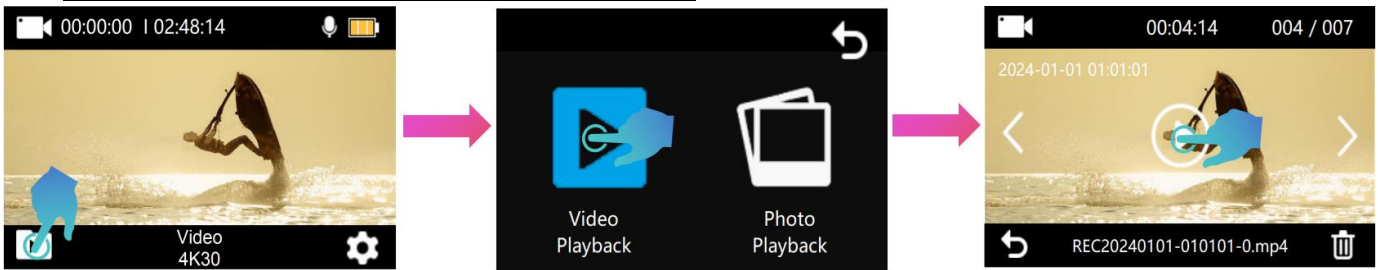

1. encienda la Cámara.
2. haga clic en el icono "reproducción" en la esquina izquierda de la pantalla o presione y mantenga el botón hacia abajo durante unos segundos para entrar en el modo de reproducción.
3. haga clic en el icono "reproducción de video" / "reproducción de fotos" para entrar, o presione el botón Arriba / abajo para circular entre los modos de reproducción objetivo y presione el botón del obturador para seleccionar el modo de reproducción deseado.
4. haga clic en el icono "adelante" o "atrás", o presione el botón Arriba / abajo para encontrar el archivo de video / reproducir el archivo de fotos.
5. haga clic en el icono "reproducción" / "pausa" o presione el botón del obturador para iniciar / detener la reproducción de archivos de vídeo.
6. para salir, haga clic en el icono de retorno o presione Power button.

Nota: si su tarjeta de memoria contiene una gran cantidad de contenido, puede tardar un minuto en cargarse.

### ■ Eliminar un solo archivo de la Cámara

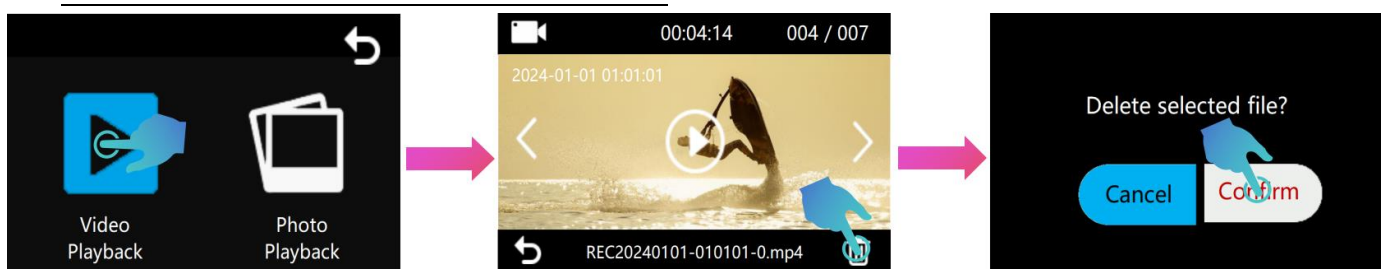

1. ingrese al modo de reproducción de video / foto.
2. haga clic en el icono "adelante" o "atrás" para localizar el archivo de vídeo o foto
3. haga clic en el icono "eliminar" en la esquina inferior derecha de la pantalla o presione y mantenga el botón hacia arriba durante unos segundos para ingresar al menú de eliminación de archivos.
4. haga clic en el icono "confirmar" para eliminar el archivo seleccionado.

# BATERÍA

La cámara contiene componentes sensibles, incluida la batería. Evite exponer su cámara a temperaturas muy frías o muy altas. Las condiciones de baja o alta temperatura pueden acortar temporalmente la duración de la batería o hacer que la cámara deje de funcionar temporalmente correctamente. Evite los cambios dramáticos en la temperatura o la humedad al usar la cámara, ya que puede formarse condensación en la cámara o dentro de la cámara.

## ■ Almacenamiento y manejo de la batería

- No almacene en temperatura por encima de 140 ° F/60 ° C.
- Evite exponer su cámara a temperaturas muy frías o muy calientes. Las condiciones de baja o alta temperatura pueden acortar temporalmente la duración de la batería o hacer que la cámara deje de funcionar temporalmente correctamente. Evite los cambios dramáticos en la temperatura o la humedad al usar la cámara, ya que puede formarse condensación en la cámara o dentro de la cámara.
- No seque la cámara o la batería con una fuente de calor externa, como un horno de microondas o un secador de pelo.
- El daño a la cámara o la batería causado por el contacto con líquido dentro de la cámara no está cubierto por la garantía.
- No almacene su batería con objetos de metal, como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos de metal, esto puede causar un incendio.
- No haga modificaciones no autorizadas a la cámara. Hacerlo puede comprometer la seguridad, el cumplimiento regulatorio, el rendimiento y puede anular la garantía.
- No arroje la cámara o su batería a la basura, encuentre un punto de reciclaje específico para ella.

## ADVERTENCIA:

- ✧ No deje caer, desmonte, abra, aplasta, se dobla, deforma, perfora, rallera, microondas, incineran o pinta la cámara o la batería.
- ✧ No inserte objetos extraños en la apertura de la batería en la cámara.
- ✧ No use la cámara o la batería si se ha dañado, por ejemplo, si está agrietado, perforado o dañado por el agua. Desmontar o perforar la batería puede causar una explosión o fuego.

## ■ cargando la batería

1. Conecte la cámara con la fuente de alimentación USB (elogiado 5V/1A).
2. La luz de estado de carga permanece encendida mientras la batería se carga.

3. La luz de estado de carga se apagará cuando la batería esté completamente cargada.

#### Notas:

- Tiempo de carga: 4 horas para la fuente de alimentación 5V 1A
- Asegúrese de que la cámara se traslade mientras se carga.
- Retire la batería antes de usar como cámara de tablero y use el cargador de automóvil de marca 5V/1A.

#### ■ Maximizando la duración de la batería

Si la batería alcanza el 0% al grabar, la cámara guarda el archivo y se apaga.


Para maximizar la duración de la batería, siga estas pautas cuando sea posible:

- Apague las conexiones inalámbricas
- Capture el video a velocidades de cuadro y resoluciones más bajas
- Use la configuración del ahorro de pantalla.

## ESTUCHE A PRUEBA DE AGUA

Especialmente diseñado para bucear, surf, snorkel y otras actividades deportivas acuáticas. El estuche impermeable no solo ofrece una mayor protección impermeable a su cámara, sino que también ofrece protección adicional contra el polvo, los rasguños y los choques. Ligero y fácil de transportar, excelente material PMMA lo dotan con alta calidad. Con el uso de la caja impermeable, puede registrar actividades incluso 30 m bajo el agua y no dañará el efecto de tiro, claro y vívido. Su movimiento y efecto fotográfico No se verá afectado por la presión anti-Surf. Conveniente para vincular la cámara con otros accesorios a través de esta caja impermeable.

#### ■ Cómo abrir:

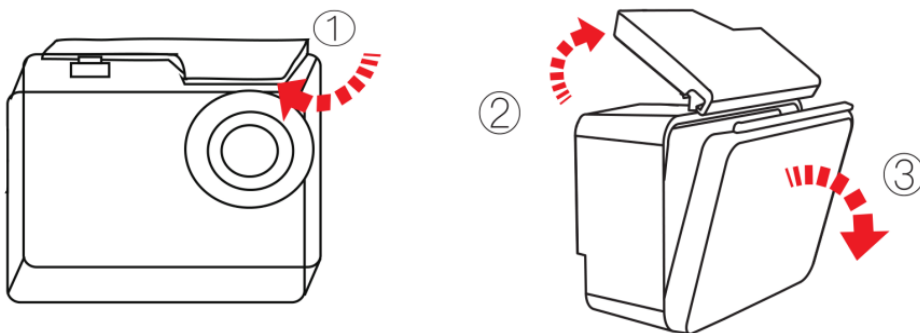


- 1) Recoja el pestillo negro en la parte superior de la caja.
- 2) Levante la hebilla de la caja.
- 3) Abra la cubierta posterior de la caja.

#### ■ Cómo cerrar:

- 1) Por favor, cierre la puerta trasera de la caja.

- 2) Baje el pestillo y bloquelo en la puerta trasera.
- 3) Presione la hebilla.

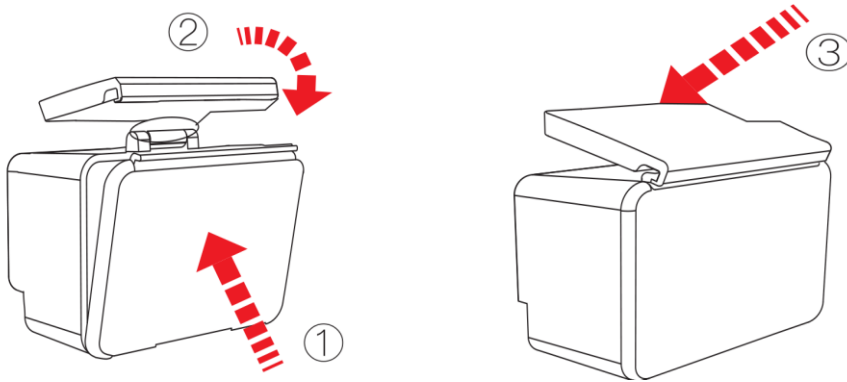

#### Consejos:

- ✧ Por favor, rompa las películas de protección en la lente de caja impermeable antes de Shoot/Record;
- ✧ Para lograr un mejor rendimiento impermeable, el registro de voz dentro de la caja impermeable se debilitará.

#### Notas:

- En el para capturar un video o foto transparente, arranque la película de protección de la lente de la carcasa impermeable antes de usar, y proteja bien la ventana de la lente desde cero después de su uso.
- Antes de sellar la caja impermeable, mantenga limpia el anillo de sello de silicona blanco de la cámara de la cámara, un solo cabello o grano de arena causa una fuga. Puede probar cerrando la caja sin insertar la cámara. Sumerja el caso por completo en el agua durante aproximadamente un minuto. Retire la caja del agua, seque el exterior con una toalla y luego abra la caja. Si el interior está seco, el caso es seguro para su uso bajo el agua.
- Antes de sellar la caja impermeable, asegúrese de que la caja impermeable esté sellada mucho antes de su uso. Si se encuentra que el anillo de sellado de silicona blanco está endurecido, deformado o dañado, deje de usar este tanque de agua y reemplace la nueva cubierta impermeable a tiempo
- Por favor, seque en el tiempo después del uso, de lo contrario, el botón de metal de la carcasa impermeable desempolvará y reducirá el rendimiento impermeable. Después de usarse en agua de mar o junto al mar, deberá enjuagar el exterior de la carcasa con agua dulce y luego secar. Esto evitará la corrosión del pin de la bisagra y la acumulación de sal en el sello, lo que puede causar falla. No enjuague el interior con agua
- Cuando use la cámara con la impermeable a baja temperatura, como invierno, día lluvioso, bajo el agua, etc., haga el tratamiento anti antiduciible para evitar el video borroso. Se recomienda agregar una película anti-fog; Inserte la película anti-Fog en la



caja impermeable para evitar que la lente se empañen a baja temperatura o ambiente húmedo;

- Mantenga a salvo de caer y caer y alta temperatura por encima de 80 ° C.
- El caparaz ó n impermeable es un producto vulnerable, recomendamos encarecidamente, de acuerdo con el uso del medio ambiente y la frecuencia, para reemplazar la carcasa impermeable a tiempo.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Esta es una cámara de acción de 4K, es normal que la carcasa ejecute el calor bajo uso. No exponga el producto directamente a altas temperaturas superiores a 50 ° C.
- Requiere una tarjeta de banda de nombre de nombre10 o una tarjeta micro SD superior, formatea primero su tarjeta SD en la cámara antes de usar.
- Manténlo a salvo de caer y dejar caer.
- No coloque objetos pesados en la cámara.
- Mantenga la distancia de cualquier objeto de interferencia magnética fuerte como la máquina eléctrica para evitar fuertes ondas de radio que puedan dañar el producto y afectar la calidad del sonido o la imagen.
- Mantenga la cámara lejos del agua y los líquidos (a menos que esté equipado con estuche impermeable). Esto puede hacer que la cámara funcione mal.
- No coloque su tarjeta micro SD cerca de objetos magnéticos fuertes para evitar errores o pérdidas de datos.
- En el caso de sobrecalentamiento, humo no deseado o un olor desagradable del dispositivo, desenchelo inmediatamente de la toma de corriente para evitar el fuego peligroso.
- Mantenga la seguridad de los niños mientras está en carga.
- No use la cámara cuando sea de baja potencia.
- No use o apague la cámara mientras está en carga.
- Dorbió el dispositivo en una ubicación fría, seca y sin polvo.
- No intente abrir la caja de la cámara o modificarla de ninguna manera, si la cámara ha sido separada, la garantía será nula.

## CONTÁCTENOS

Para cualquier consulta, problemas o comentarios sobre nuestros productos, por favor Enviar correo electrónico al dirección a continuación o llámenos. Responderemos lo antes posible.

Correo electrónico: [cs@onlincam.com](mailto:cs@onlincam.com)

Web: <https://www.onlincam.com>