

Manuale Utente

Onlincam C16

Made in China




INTRODUZIONE

Action Camera è un dispositivo di registrazione video di movimento digitale ad alta definizione, creato per soddisfare la domanda del mercato. Ha un'ampia varietà delle caratteristiche principali per la registrazione video digitale, il servizio fotografico, la registrazione audio con display dello schermo e la batteria staccabile. Ideale per la registrazione del veicolo, sport all'aperto, sicurezza domestica, immersioni e altre attività correlate. Permette di godere dei momenti mentre cattura ogni scena sempre e ovunque.

Panoramica del prodotto

Indicatore di carica


Display da 2,0 pollici

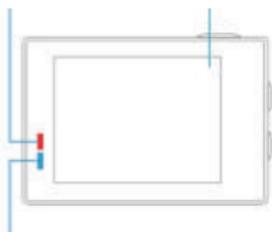


Indicatore di funzionamento

Interruttore di alimentazione

Lente

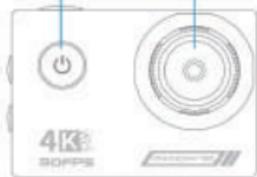

Indicatore Wifi

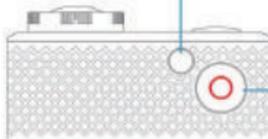

shutter/ok


Porta micro USB

Microfono

Steckplatz für
Speicherkarten

Porta micro HD


Porta micro esterna

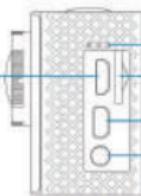

Parte superiore
/dietro

Giù/Prossimo

Altoparlante

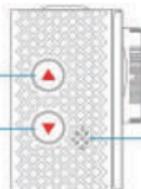

Consigli:

- Verificare che la fotocamera sia in modalità **Video / Foto**, tenere premuto il pulsante UP per attivare / disattivare Wi-Fi
- Verificare che la fotocamera sia in modalità video, premere rapidamente il pulsante Giù per **accendere / spegnere** il telecomando.

INIZIARE

Ciao

Benvenuto nella tua nuova telecamera. Per catturare video e foto, è necessario una scheda micro SD (venduta separatamente).

Utilizzare schede di memoria di marca che soddisfano questi requisiti:

Micro SD, Micro SDHC o Micro SDXC / Classe 10 o UHS-I rating / Capacità fino a 8 ~ 64GB (FAT32)

Per accendere: Tenere premuto il pulsante di **accensione/modalità** per secondi fino all'accensione dello schermo

Per spegnere: Tenere premuto il pulsante **Power/Mode** per alcuni secondi per spegnere lo schermo.

PANORAMICA

Accendere la fotocamera e premere ripetutamente il pulsante Modalità per scorrere le modalità e le impostazioni della fotocamera. Le modalità appariranno nel seguente ordine:



MODALITÀ VIDEO

La modalità video è la modalità predefinita quando si accende la fotocamera. In modalità Video, premere il pulsante Shutter, la fotocamera avvia la registrazione video. Premere il pulsante Shutter per interrompere la registrazione video.

MODALITÀ FOTO

Premere il pulsante Modalità una volta per passare alla modalità Foto dopo aver acceso la fotocamera. In modalità Foto, premere il pulsante Shutter, la fotocamera scatta una foto.

MODALITÀ DI PLAYBACK VIDEO

Premere il pulsante Modalità più volte per passare alla modalità di riproduzione video. In modalità riproduzione video, premere il pulsante Su / Giù per scorrere i file video. Premere il pulsante Shutter per aprire il video in visualizzazione a schermo intero. Tenere premuto il pulsante Up per 3 secondi per eliminare il video.

MODALITÀ DI PLAYBACK FOTO

Premere il pulsante Modalità più volte per passare alla modalità Riproduzione Foto. In modalità Riproduzione Foto, premere il pulsante Su / Giù per scorrere i file Foto. Premere il pulsante Shutter per aprire la foto in visualizzazione a schermo intero. Tenere premuto il pulsante Up per 3 secondi per eliminare la foto.

MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE VIDEO

Premere il pulsante Modalità più volte per passare alla modalità di impostazione video.

MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE FOTO

Premere il pulsante Mode più volte per passare alla modalità Photo Setting Mode.

MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

Premere il pulsante Modalità più volte per passare alla modalità di impostazione del sistema.

PERSONALIZZARE LA TUA CAMERA

IMPOSTAZIONE VIDEO

Risoluzione video: 4K 30fps / 2.7K 30fps / 1080P 60fps / 1080P 30fps / 720P 120fps

Looping Video: Off/1Min./3Min./5Min.

IMPOSTAZIONE FOTO

Risoluzione della foto: 20M/16M/14M/12M

Time-Lapse continuo: Off/2Sec./5Sec./10Sec./30Sec./60Sec.

Time-Lapse foto: Off/5Sec./10Sec./20Sec.

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA:

Lingua: English / Español / Deutsch / Italiano / Français / 简体中文 / 日本語

Volume: 0~10

Remote: On/Off

Car Modalità: On/Off

Diving Modalità: On / Off

Esposizione: +2~-2

Data & ora: __Y__M__D 00:00:00

Timbro: On/Off

Sottosopra: On/Off

Salvaschermo: Off/30sec./1min./3min.

Spegnimento: Never/1Mins/5Mins

Formato: SÌ/NO

Ripristina: SÌ/NO

PLAYBACK

■ Riprodurre alla telecamera

1. Inserire la modalità di riproduzione video o foto. Se la scheda SD contiene molti contenuti, potrebbe volerci un minuto per caricarsi.
2. Premere il pulsante **Su / Giù** per scorrere i file video o foto.
3. Premere il pulsante Shutter per aprire video o foto in visualizzazione a schermo intero.
4. Per tornare alla schermata delle miniature, premere **il pulsante Modalità**.
5. Per uscire dalla galleria, premere **il pulsante Modalità**.

■ Riprodurre in TV

1. Accendere il televisore
2. Collegare l'estremità Mini HDMI alla porta della fotocamera e l'estremità HDMI alla porta HDMI della TV
3. Selezionare la sorgente di ingresso giusta sul televisore
4. Accendere la fotocamera dopo un po', è possibile visualizzare in anteprima la fotocamera dalla TV
5. Impostazione della fotocamera nella modalità di riproduzione video / foto
6. Selezionare le opzioni desiderate per la riproduzione

Note:

2. Se la fotocamera è collegata alla TV con cavo HDMI, la fotocamera non supporta la ripresa di video o foto, solo per la riproduzione o l'anteprima.
2. HDMI cavo non è incluso nel pacchetto standard, sarà necessario acquistare un cavo HDMI extra.

Riprodurre sul computer

Per riprodurre video e foto su un computer, è necessario prima trasferire questi file su un computer. Il trasferimento libera anche spazio sulla scheda micro SD per nuovi contenuti. Per scaricare i file su un computer utilizzando un lettore di schede (venduto separatamente) e l'esploratore di file del computer, collegare il lettore di schede al computer, quindi inserire la scheda micro SD. È quindi possibile trasferire i file sul computer o eliminare i file selezionati sulla scheda. Nota che è necessario utilizzare un lettore di schede per scaricare foto o file audio. Con questo metodo, la risoluzione di riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre tale risoluzione.

Note:

1. Questa fotocamera potrebbe non essere compatibile con i file della fotocamera di soluzione diversa o di altro dispositivo.
2. Il lettore di tempo rapido è una buona compatibilità con i file video in formato MOV. Si consiglia vivamente di utilizzare il lettore di tempo rapido per riprodurre file video sul computer.

Elimina file singoli dalla macchina fotografica

1. Verifica che la macchina fotografica sia nel menu di riproduzione Video o foto, se la tua micro scheda SD contiene molti contenuti, potrebbe volerci un minuto per caricarla.
2. Premi il pulsante **su o giù** per localizzare il file che vuoi eliminare.
3. Premi e tieni premuto il **pulsante su** per secondi. Lo schermo mostra 'delete Selected File? Sì/NO'.
4. Premi il **pulsante di chiusura**, il file selezionato sarà eliminato.

CONSERVAZIONE/CARTE MICRO

Questa macchina fotografica è compatibile con 8GB,16GB,32GB (**64GB FAT32 selezionata**) capacità micro SD, micro SDHC e micro SDXC memory card. Devi usare una micro scheda SD con un voto di

classe 10 o un voto di velocità UHS-I (80M/S) almeno. Raccomandiamo vivamente di utilizzare le schede a memoria di marca acquistate da canali regolari per la massima affidabilità e stabilità durante la registrazione e nelle attività ad alta vibrazione.

Notes:

- La scheda segnaletica non è inclusa nel pacchetto standard. Dovrete acquistare una carta segnaletica supplementare
- Noleggiare formato della microscheda grafica. Micro scheda grafica grafica e micro scheda grafica grafica sulla macchina fotografica prima dell'uso
- Noleggiare riavviare la macchina fotografica dopo la formattazione
- Inserire correttamente la scheda di memoria. In caso contrario, lo slot della carta potrebbe danneggiare nel modo sbagliato.

BATTERIE

Ricarica della batteria

1. Connetti la macchina fotografica all'alimentazione USB (5V/1A raccomandato).
2. La luce dello stato di ricarica rimane accesa mentre la batteria si carica.
3. La luce di carica si spegne quando la batteria è completamente carica.

Note:

- Tempo di serraggio: 4 ore per un alimentatore a corrente continua
- Fate in modo che la macchina fotografica sia spenta mentre carica
- Rimetta la batteria prima di usare un trattino fotocamera e usa 5batterie / 1batterie con nome di fantasia car chargerer
- Conservare a temperatura non superiore a 140 dosi controllate/diluite.
- Non disassemblare, distruggere o gettare nel fuoco.
- Non usare batterie gonfiabili
- Utilizzare la batteria dopo essere stata immersa in acqua
- Non gettare la macchina fotografica o la batteria nel bagagliaio. Trovare un punto di riciclaggio specifico

Wi-Fi APP

L'applicazione Wi-Fi ti permette di controllare la macchina fotografica a distanza usando un smart phone. Le caratteristiche includono il controllo completo della telecamera, l'anteprima in tempo reale, la riproduzione e la condivisione dei contenuti selezionati e altro ancora.

Scarica e installa un'applicazione DV divertente

Option 1:

Scarica l'app **FUN DV** o sul tuo smartphone da Google Play o Apple App Store,

Option 2:

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'app **FUN DV** o sul tuo smartphone.

Note:


Google, Android, Google Play, App Store e altri marchi sono marchi di Google LLC.

Connessione all'app Wi-Fi.

1. Premere il pulsante di accensione/modalità per accendere la fotocamera.
2. Verificare la fotocamera in modalità video: Premere il pulsante Up/Wi-Fi per attivare Wi-Fi, quindi l'icona Wi-Fi e Wi-Fi SSID e password verranno visualizzati sullo schermo.
3. Collegarsi alla fotocamera nelle impostazioni WIFI del telefono, in base alle richieste di SSID e password visualizzate sullo schermo della fotocamera.



Android 7.0
or later

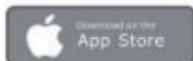

iOS 10.0
or later



4. Avviare l'app **FUN DV** sul tuo smartphone.
5. Premere nuovamente il **pulsante Up/Wi-Fi** per secondi per disattivare il Wi-Fi.

Controllore remoto

Posizionare il telecomando sul polso e acquisire il controllo ultra-conveniente per escursioni, ciclismo, sci, bungee e altro ancora durante l'installazione della fotocamera sul casco o altro posto.

Telecomando: Solo a prova di spruzzi / Gamma: 5M

Come attivare/disattivare la funzione remota:

Option 1: Selezionare **ON/OFF** nel Menu impostazioni per attivare/disattivare il controllore remoto.

Option 2: Nella modalità Video, premere brevemente il pulsante Giù per accendere/spegnere rapidamente il telecomando.

Verificare prima che la fotocamera sia in modalità anteprima video/foto, se la fotocamera è impostata in Playback o Setting Menu, la fotocamera non può ricevere il segnale remoto e non può essere controllata dal telecomando.

VIDEO

Come avviare la registrazione:

Premere il pulsante video grigio.


Per interrompere la registrazione:

Premere di nuovo il pulsante video grigio.

FOTO

Per scattare una foto:

Premere il pulsante Foto Rosso. La fotocamera emetterà un suono dell'otturatore della fotocamera.

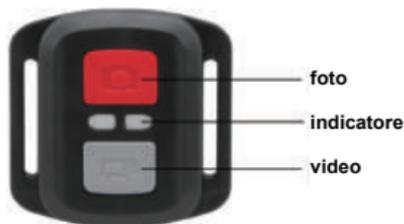

Scatola impermeabile

Appositamente progettato per immersioni, surf, snorkeling e altre attività di sport acquatici. La custodia impermeabile non solo offre una maggiore protezione impermeabile alla fotocamera, ma offre anche una protezione extra contro polvere, graffi e urti. Leggero e facile da trasportare, eccellente materiale PMMA lo dota di alta qualità. Con l'uso della custodia impermeabile, è possibile registrare le attività anche 30M sott'acqua e non danneggerà l'effetto di ripresa, chiaro e vivido. Il movimento e l'effetto fotografico non saranno influenzati dalla pressione anti-surf. Comodo per collegare la fotocamera con altri accessori mount attraverso questa custodia impermeabile.

■ Come aprire la custodia impermeabile:

- 1) Pick il fermo nero sulla parte superiore del caso.
- 2) Tirare su la fibbia del caso.
- 3) Aprire la copertura posteriore del caso.



■ Come chiudere la custodia impermeabile:

- 1) Si prega di chiudere la porta posteriore del caso.
- 2) Tirare giù la serratura e bloccarla alla porta posteriore.
- 3) Premere giù la fibbia.



Consigli:

1. Please strappare i film protettivi sulla lente impermeabile del caso prima di sparare / registrare;
2. Per ottenere migliori prestazioni impermeabili, il record vocale all'interno della custodia impermeabile sarà indebolito.

Note:

- Per catturare un video o una foto chiari, strappare la pellicola di protezione del trasparente del guscio impermeabile prima dell'uso e proteggere bene la finestra del trasparente da zero dopo l'uso.
- Prima di sigillare la scatola impermeabile, conservare la camera contenente un contenuto di cadmio contenente circa 200 icone contenenti detersivo, un pelo o un granello di sabbia che causino perdite. Si può provare chiudendo la custodia senza inserire la macchina fotografica. Immergere completamente il caso in acqua per circa un minuto. Rimuovere la custodia dall' acqua, asciugare l' esterno con un asciugamano e quindi aprire la custodia. Se l'interno è asciutto, la scatola è sicura per l'uso sott'acqua.
- Prima di sigillare la scatola impermeabile, assicurarsi che la scatola impermeabile sia sigillata ben prima dell'uso. Se si riscontra che l'anello sigillante bianco al silicone è indurito, deformato o danneggiato, si prega di interrompere l'uso di questo serbatoio d'acqua e sostituire tempestivamente il nuovo involucro impermeabile
- In caso contrario, il pulsante in metallo esterno impermeabile spolvererà e ridurrà le prestazioni impermeabili Dopo l' uso in acqua di mare o in mare aperto, è necessario sciacquare l' esterno della custodia con acqua dolce e quindi asciugare. Ciò impedirà la corrosione del perno del cardine e della salgemma incorporata nella guarnizione, che può causare un guasto. Non sciacquare l'interno con acqua
- Le galline utilizzano la videocamera a bassa temperatura impermeabile, come ad esempio Winter, Wainy Ray, Dnderwater e così via, per favore usate il trattamento anti-nebbia in modo da evitare che il video sfoci. Si raccomanda di aggiungere un film anti-nebbia; Inserire la pellicola antinebbia nella custodia impermeabile per evitare che il trasparente si nebulizzi in ambiente umido o a bassa temperatura;
- Evitare le cadute e le cadute e temperature elevate superiori a 80 gradi centigradi.

- Waterproof shell is vulnerable product, we strongly recommend ,according to the usage of the environment and frequency, to replace the waterproof shell in time.

Montaggio della fotocamera

Attaccate la macchina fotografica ai caschi, alla marcia e all'equipaggiamento

I seguenti metodi di montaggio servono solo da riferimento!



Notes:

- Gli accessori standard sono la versione di base Se avete bisogno di accessori di tipo diverso, li dovete acquistare separatamente.
- Con diversi tipi di accessorila telecamera può essere usata in diverse occasioni Acquistare diversi tipi di kit accessori in base alle esigenze effettive.
- Le telecamere ur possono essere parzialmente compatibili con accessori di altre marche, come ad esempio la videocamera. Raccomandiamo di acquistare gli accessori corrispondenti separatamente da Amazon

Avvertenze di sicurezza

- Il fabbricante è un camera-fotocamera a circuito chiuso, che normalmente consente all'alloggiamento di produrre calore durante l'uso. Non esporre il prodotto direttamente ad alte temperature superiori a 50 gradi centigradi.
- Richiedere un nome per la banda lass10 o superiore micro scheda trasparente o una carta trasparente sulla macchina fotografica prima di usarla
- Tienilo al sicuro da cadere e cadere.
- Non posizionare oggetti pesanti sulla fotocamera.
- Mantenere la distanza da eventuali oggetti di forte interferenza magnetica come la macchina elettrica per evitare forti onde radio che potrebbero danneggiare il prodotto e influenzare la qualità del suono o dell'immagine.
- Tenere la fotocamera lontano da acqua e liquidi (a meno che non sia dotata di custodia impermeabile). Ciò può causare il malfunzionamento della fotocamera.
- Non posizionare la scheda Micro SD vicino a oggetti magnetici forti per evitare errori o perdite di dati.
- Deve rimuovere la batteria prima di utilizzare come fotocamera dash e utilizzare il caricatore auto 5v/1A di marca.
- In caso di surriscaldamento, fumo indesiderato o odore sgradevole dal dispositivo, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente per evitare incendi pericolosi.
- Tenere la sicurezza dai bambini durante la ricarica.
- Non usare la macchina fotografica quando è di bassa potenza.
- Non usare o spegnere la macchina fotografica mentre è in carica.
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.

- Non cercare di aprire la custodia della fotocamera o di modificarla in qualche modo, se la fotocamera è stata staccata, la garanzia sarà nulla.

Le specifiche potrebbero essere soggette a modifiche a causa dell'aggiornamento senza preavviso, si prega di considerare il prodotto reale come il modulo standard. Se necessario il più recente software aggiornato, si prega di contattare il nostro team di assistenza post vendita!

CONTATTACI

Per qualsiasi richiesta, problema o commento riguardante i nostri prodotti, si prega di inviare e-mail al
Indirizzo qui sotto o chiamaci. Ti risponderemo al più presto.

E-mail: cs@onlincam.com

Web: <https://www.onlincam.com>

The logo for 'onlincam' features a stylized 'o' icon on the left, composed of a small orange circle with a white center, and two curved orange lines above it. To the right of this icon, the word 'onlincam' is written in a white, lowercase, sans-serif font.

onlincam

V1.1