

Bedienungsanleitung

Onlincam C26

Made in China




EINLEITUNG

Die Aktionskamera ist ein hochauflösendes digitales Gerät zur Aufnahme von Bewegungsvideos, das entwickelt wurde, um die Marktnachfrage zu erfüllen. Sie verfügt über eine große Auswahl an führenden Funktionen für digitale Videoaufnahmen, Fotoaufnahmen, Audioaufnahmen mit Bildschirm und abnehmbarem Akku. Bestens geeignet für Fahrzeugaufnahmen, Outdoor-Sport, Haussicherheit, Tauchen und andere Aktivitäten. So können Sie die Momente genießen, während Sie jede Szene jederzeit und überall festhalten.

PRODUKTÜBERSICHT

1. Objektiv
2. 2,0-Zoll-Touchscreen
3. Anzeigelicht
4. 4-Zoll-Frontbildschirm
5. Anzeigelicht
6. Auslöser / Auswahl taste
7. Power-/Modus-Taste
8. 1/4 Schraubenanschluss
9. Batteriefachdeckel
10. Lautsprecher
11. Eingebautes Mikrofon
12. HD -Anschluss
13. Externes Mikrofon/Daten-/Ladeanschluss
14. Oben-/Wi-Fi-Taste
15. Unten- / Bildschirmumschalttaste

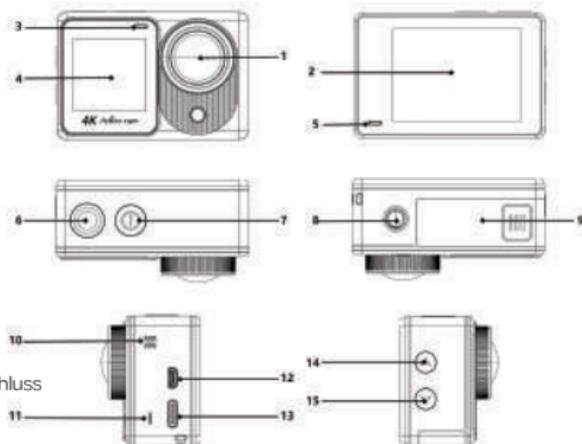

Conseils :

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im **Video-/Foto-Vorschaufenster** befindet und drücken Sie **die Oben-Taste**, um Wi-Fi ein- oder auszuschalten.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera in der **Videovorschau-Benutzeroberfläche** befindet, und drücken Sie **die Unten-Taste**, um zwischen dem vorderen und hinteren Bildschirm zu wechseln.
- Der 1,4-Zoll-Frontbildschirm hat keine Betriebsfunktion und dient nur der Vorschau.

ERSTE SCHRITTE

HALLO

Willkommen bei Ihrer neuen Kamera. Um Videos und Fotos aufzunehmen, benötigen Sie eine Micro-SD-Karte (separat erhältlich).

MIKRO-SD-KARTEN

Utilisez des cartes mémoire de marque qui répondent à ces exigences :

- micro SD, micro SDHC oder micro SDXC
- Klasse 10 oder UHS-I-Einstufung
- Kapazität bis zu 64 GB (FAT32)

Anmerkung:


1. Bitte formatieren Sie die Micro-SD-Karte zuerst in dieser Kamera, bevor Sie sie verwenden. Um Ihre Micro-SD-Karte in gutem Zustand zu halten, sollten Sie sie regelmäßig neu formatieren. Bei der Neuformatierung werden alle Ihre Inhalte gelöscht, daher sollten Sie Ihre Fotos und Videos vorher entladen.
2. FAT32-Format Die Micro-SD-Karte stoppt die Aufzeichnung, wenn die Speicherkapazität der einzelnen Dateien 4 GB übersteigt, und beginnt mit der Aufzeichnung einer neuen Datei.

Zum Einschalten: Halten Sie **die Power-/Modus-Taste** für einige Sekunden gedrückt, um den Bildschirm einzuschalten.


Ausschalten: Halten Sie **die Power-/Modus-Taste** für einige Sekunden gedrückt, um den Bildschirm auszuschalten.

ÜBERSICHT DER MODI

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie wiederholt die **Modustaste**, um durch die Kameramodi und -einstellungen zu wechseln. Die Modi werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

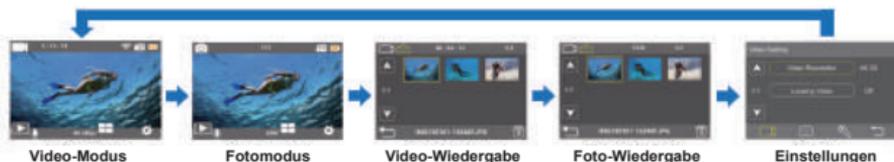

Oder schieben Sie auf dem Display von rechts nach links oder von links nach rechts, um die Modi zu wechseln; die Modi wechseln in der folgenden Reihenfolge:

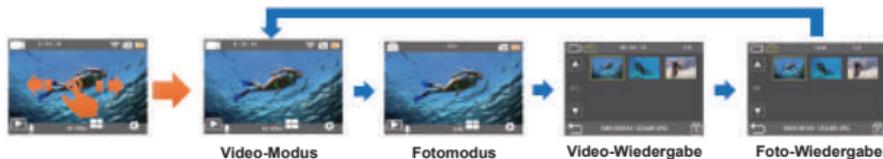

Tippen Sie im Video- oder Fotomodus auf das Shortcut-Symbol am unteren Rand des Bildschirms, um schnell zwischen verschiedenen Aufnahmemodi zu wechseln.



Videomodus

Der Videomodus ist der Standardmodus, wenn Sie die Kamera einschalten. Wenn Sie im Videomodus den Auslöser drücken, beginnt die Kamera mit der Videoaufnahme. Drücken Sie den Auslöser, um die Videoaufzeichnung zu beenden.

Fotomodus

Drücken Sie die Modustaste einmal, um nach dem Einschalten der Kamera in den Fotomodus zu wechseln. Drücken Sie im Fotomodus den Auslöser, die Kamera nimmt ein Foto auf.

Videowiedergabemodus

Drücken Sie mehrmals die Modustaste, um in den Videowiedergabemodus zu wechseln. Drücken Sie im Videowiedergabemodus die Auf-/Ab-Tasten, um durch die Videodateien zu blättern. Drücken Sie den Auslöser, um das Video in der Vollbildansicht wiederzugeben. Halten Sie die Aufwärtstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Video zu löschen.

Fotowiedergabemodus

Drücken Sie mehrmals die Modustaste, um in den Fotowiedergabemodus zu wechseln. Drücken Sie im Fotowiedergabemodus die Auf-/Ab-Tasten, um durch die Fotodateien zu blättern. Drücken Sie den Auslöser, um das Foto in der Vollbildansicht wiederzugeben. Halten Sie die Aufwärtstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Foto zu löschen.

Videoeinstellungsmodus

Drücken Sie mehrmals die Modustaste, um in den Videoeinstellungsmodus zu wechseln. Drücken Sie im Videoeinstellungsmodus die Auf-/Ab-Tasten, um durch die verschiedenen Optionen zu blättern. Drücken Sie die Auslösertaste, um die gewünschte Option auszuwählen.

MFotoeinstellungsmodus


Drücken Sie mehrmals die Modustaste, um in den Fotoeinstellungsmodus zu wechseln. Drücken Sie im Fotoeinstellungsmodus die Auf-/Ab-Tasten, um durch die verschiedenen Optionen zu blättern. Drücken Sie den Auslöser, um die gewünschte Option auszuwählen.

Systemeinstellungsmodus

Drücken Sie mehrmals die Modustaste, um in den Systemeinstellungsmodus zu wechseln. Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Auf-/Ab-Tasten, um durch die verschiedenen Optionen zu blättern. Drücken Sie die Auslösertaste, um die gewünschte Option auszuwählen.

ANPASSEN IHRER KAMERA

Drücken Sie wiederholt **die Modustaste**, um das Einstellungsmenü aufzurufen, verwenden Sie **die Tasten AUF/AB**, um die verschiedenen Optionen zu durchlaufen, und drücken Sie **die Auslöser-/Auswahltaste**, um die gewünschte Option auszuwählen. Drücken Sie im Beenden-Menü **die Auslöser-/Auswahltaste**, um das Menü zu verlassen.

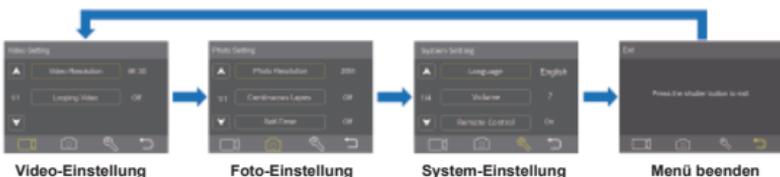


oder

Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im gewünschten **Video-/Foto-Modus** befindet, tippen Sie auf das **Einstellungssymbol** in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, um das Einstellungsmenü aufzurufen, und tippen Sie auf die verschiedenen Einstellungssymbole am unteren Rand des Bildschirms, um zu den verschiedenen Einstellungen zu wechseln,




In den gewünschten Einstellungen, wie man die Seite umblättert:

Tippen Sie auf **das Symbol AUF oder AB** auf der linken Seite des Bildschirms oder streichen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um die Seite umzublättern.

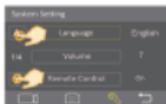

Tippen Sie auf das
Symbol Auf/Ab

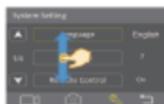

Nach oben/unten
schieben

In den gewünschten Einstellungen können Sie die gewünschte Option auswählen:

Tippen Sie zuerst auf die gewünschte Option, die ausgewählte Option wird im gelben Rahmen hervorgehoben, tippen Sie erneut auf die ausgewählte Option und Sie gelangen in das Untermenü der Option, tippen Sie dann zweimal schnell auf die gewünschte Option im Untermenü, um Ihre gewünschte Option auszuwählen.

VIDEOEINSTELLUNG

Videoauflösung: 4K 30 / 2.7K 30 / 1080P 60 / 1080P 60 (9:16) / 1080P 30/1080P 30 (9:16) / 720P 120

Schleifenförmiges Video: Désactivé / 1Min./ 3Min./ 5Min.

Anmerkung:

1.Diese Kamera verfügt über die EIS-Funktion (Electronics Image Stabilizer) mit 3-Achsen-Gyroskop zur Erkennung von Bewegungsänderungen. EIS unterstützt nur 2.7K 30fps/1080P 60/30fps und ist standardmäßig aktiviert.

2.Diese Kamera kann keine 1080P60(9:16)/1080P30(9:16)-Videodateien wiedergeben, was die Wiedergabe auf einem Computer erfordert.

FOTOEINSTELLUNG

Fotoauflösung: 20M / 16M / 14M / 12M

Kontinuierlicher Zeitablauf: Désactivée / 2 s./ 5 s/ 10 s / 30 s / 60 s

Selbstausslöse: désactivé / 5 s / 10 s / 20 s

SYSTEMEINSTELLUNG :

Sprachen: English / Español / Deutsch / Italiano / Français / 简体中文 / 日本語

Volumen: 0~10

Fernbedienung: Ein / Aus

Automodus: Ein / Aus

Belichtung: +2~-2

Unterwasser Modus: Ein / Aus

Datum & Zeit: __J__M__T 00:00:00

Datumsstempel : Ein / Aus

Vertikal spiegeln: Ein / Aus

Bildschirmschoner:Aus / 30 Sek. / 1 Min. / 3 Min.

Ausschalten: Aus / 1 Min. / 5 Min.

Format: Ja / Nein

Zurücksetzen: Ja / Nein

FW Version : ***

WIEDERGABE

■ Wiedergabe auf der Kamera

1. Rufen Sie den Video- oder Fotowiedergabemodus auf. Wenn Ihre SD-Karte sehr viele Inhalte enthält, kann es eine Minute dauern, bis sie geladen ist.
2. Drücken Sie **die Auf-/Ab-Taste**, um durch die Video- oder Fotodateien zu blättern.
3. Drücken Sie **den Auslöser**, um das Video oder Foto in der Vollbildansicht zu öffnen.
4. Um zur Miniaturansicht zurückzukehren, drücken Sie **die Modustaste**.
5. Um die Galerie zu verlassen, drücken Sie **die Modustaste**.

oder

Tippen Sie im Videomodus oder im Fotomodus auf das Wiedergabesymbol in der unteren linken Ecke des Bildschirms, um schnell das Videowiedergabemenü aufzurufen, und dann auf das Fotosymbol in der oberen linken Ecke, um das Fotowiedergabemenü aufzurufen, und tippen Sie auf die gewünschte Datei, die Sie wiedergeben möchten.



Hinweis: Diese Kamera kann keine 1080P60(9:16)/1080P30(9:16)-Video-dateien wiedergeben, was die Wiedergabe auf einem Computer erfordert.

■ Wiedergabe auf dem Fernseher

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein
2. Schließen Sie das Mini-HDMI-Ende an den Anschluss der Kamera und das HDMI-Ende an den HDMI-Anschluss des Fernsehers an
3. Wählen Sie die richtige Eingangsquelle am Fernsehgerät
4. Schalten Sie die Kamera nach einer Weile ein, Sie können die Kamera vom Fernseher aus in der Vorschau sehen
5. Setting your Stellen Sie Ihre Kamera in den Video-/Fotowiedergabemodus
6. Sie die gewünschten Optionen für die Wiedergabe

Hinweise:

1. Wenn die Kamera über ein HDMI-Kabel an ein Fernsehgerät angeschlossen ist, kann die Kamera keine Videos oder Fotos aufnehmen, sondern dient nur zur Wiedergabe oder Vorschau.
2. Das HDMI-Kabel ist nicht im Standardpaket enthalten, Sie müssen ein zusätzliches HDMI-Kabel kaufen.

Wiedergeben auf dem Computer

Um Ihre Videos und Fotos auf einem Computer wiederzugeben, müssen Sie diese Dateien zunächst auf einen Computer übertragen. Durch die Übertragung wird auch Speicherplatz auf Ihrer Micro-SD-Karte für neue Inhalte frei. Um Dateien mit Hilfe eines Kartenlesegeräts (separat erhältlich) und des Dateiexplorers Ihres Computers auf einen Computer zu übertragen, schließen Sie das Kartenlesegerät an den Computer an und legen Sie dann die Micro-SD-Karte ein. Sie können dann Dateien auf Ihren Computer übertragen oder ausgewählte Dateien auf Ihrer Karte löschen. Beachten Sie, dass Sie ein Kartenlesegerät verwenden müssen, um Fotos oder Audiodateien zu übertragen. bei dieser Methode hängt die Wiedergabeauflösung von der Auflösung des Geräts und seiner Fähigkeit ab, diese Auflösung wiederzugeben.

Hinweise:

1. Diese Kamera ist möglicherweise nicht mit den Dateien einer anderen Kamera oder eines anderen Geräts kompatibel.
2. Der Quick Time Player ist gut mit Videodateien im MOV-Format kompatibel. Wir empfehlen dringend die Verwendung des Quick Time Players, um Videodateien auf Ihrem Computer abzuspielen.

Löschen einer einzelnen Datei auf der Kamera

1. Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Video- oder Fotowiedergabemenü befindet. Wenn Ihre Micro-SD-Karte sehr viele Inhalte enthält, kann es eine Minute dauern, bis sie geladen ist.
2. Drücken Sie **die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste**, um die Datei zu finden, die Sie löschen möchten.
3. Halten Sie **die Aufwärtstaste** für einige Sekunden gedrückt. Auf dem Bildschirm erscheint "Delete Selected File? JA / NEIN".
4. Drücken Sie **den Auslöser**, die ausgewählte Datei wird gelöscht.

AKKUS

Aufladen des Akkus

1. Schließen Sie die Kamera an das USB-Netzteil an (5V/1A empfohlen).
2. die Ladestatusanzeige leuchtet, während der Akku geladen wird.
3. die Ladestatusanzeige schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Hinweise:

- Aufladezeit: 4 Stunden bei 5V 1A Stromzufuhr
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera während des Ladevorgangs heruntergefahren ist.
- Nehmen Sie den Akku heraus, bevor Sie die Kamera als Dashcam verwenden, und verwenden Sie ein 5V/1A-Markenautoladegerät.
- Lagern Sie die Kamera nicht bei Temperaturen über 140°F/60°C.
- Nicht zerlegen, zerdrücken, beschädigen oder ins Feuer werfen.
- Verwenden Sie keine aufgeblähten Batterien.
- Verwenden Sie den Akku nicht mehr, nachdem er in Wasser getaucht wurde.

Wi-Fi APP

Mit der Wi-Fi-App können Sie Ihre Kamera über ein Smartphone fernsteuern. Zu den Funktionen gehören vollständige Kamerasteuerung, Live-Vorschau, Wiedergabe und Freigabe ausgewählter Inhalte und mehr.

FUN DV App herunterladen und installieren

Möglichkeit 1:

Laden Sie die **FUN DV** App aus dem Google Play oder Apple App Store auf Ihr Telefon herunter,

Möglichkeit 2:

Scannen Sie den QR-Code unten, um die **FUN DV** App oder auf Ihr Telefon herunterzuladen.



Anmerkungen:

Google, Android, Google Play, App Store und andere Marken sind Marken von Google LLC.

Verbinden mit dem Wi-Fi App

1. Drücken Sie **die Power/Mode-Taste**, um die Kamera einzuschalten.
 2. Überprüfen Sie die Kamera im Videomodus: Drücken Sie **die Aufwärts/Wi-Fi-Taste**, um das Wi-Fi einzuschalten, dann werden das Wi-Fi-Symbol sowie die Wi-Fi-SSID und das Passwort auf dem Bildschirm angezeigt.
 3. Stellen Sie eine Verbindung zu dem Netzwerk her, das in den Wi-Fi-Einstellungen Ihres Telefons als **"FUN DV"** bezeichnet wird.
 4. Geben Sie das Passwort "12345678" ein
 5. Starten Sie die **FUN DV** App auf Ihrem Smartphone.
- Drücken Sie **die Auf/Wi-Fi-Taste** erneut für einige Sekunden, um Wi-Fi auszuschalten

FERNBEDIENUNG

Legen Sie die Fernbedienung auf Ihr Handgelenk und erwerben Sie eine ultra-bequeme Steuerung für Wandern, Radfahren, Skifahren, Bungee und mehr, während Sie die Kamera an Ihrem Helm oder an einem anderen Ort installieren.

Fernbedienung: Nur spritzwassergeschützt / Reichweite: 5M

Ein- und Ausschalten der Fernbedienungsfunktion:

Wählen Sie **Ein / Aus** im Einstellungsmenü, um die Fernbedienung ein-/auszuschalten.

Vergewissern Sie sich zunächst, dass sich die Kamera im Video-/Foto-Vorschaumodus befindet. Wenn sich die Kamera im Wiedergabe- oder Einstellungsmenü befindet, kann die Kamera das Fernbedienungssignal nicht empfangen und kann nicht mit der Fernbedienung gesteuert werden.

VIDEO

So starten Sie die Aufnahme:

Drücken Sie die graue Videotaste.


So beenden Sie die Aufnahme:

Drücken Sie erneut die graue Videotaste.

FOTO

So nehmen Sie ein Foto auf:

Drücken Sie die rote Fototaste. Die Kamera gibt einen Auslöseton ab.

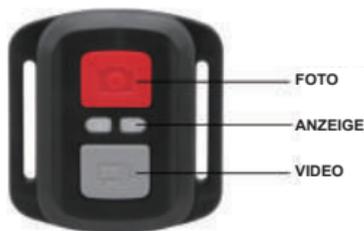

WASSERDICHTES GEHÄUSE

Speziell entwickelt für Tauchen, Surfen, Schnorcheln und andere Wassersportaktivitäten. Das wasserdichte Gehäuse bietet nicht nur einen größeren wasserdichten Schutz für Ihre Kamera, sondern auch einen zusätzlichen Schutz gegen Staub, Kratzer und Stöße. Leicht und einfach zu tragen, ausgezeichnete PMMA-Material verleiht es mit hoher Qualität. mit der Verwendung des wasserdichten Fall, können Sie Aktivitäten auch 30M unter Wasser aufnehmen und es wird nicht die Aufnahme Wirkung beschädigen, klar und lebendig. Ihre Bewegung und fotografische Wirkung wird nicht durch Anti-Surf-Druck beeinträchtigt werden. Bequem zu verbinden Kamera mit anderem Zubehör montieren durch diese wasserdichte Fall.

■ So öffnen Sie den wasserdichten Koffer:

- 1) Heben Sie den schwarzen Riegel auf der Oberseite des Koffers an.
- 2) Ziehen Sie die Schnalle des Koffers nach oben.
- 3) Öffnen Sie die hintere Abdeckung des



■ So schließen Sie den wasserdichten Koffer:

- 1) Schließen Sie bitte die hintere Klappe des Koffers.
- 2) Ziehen Sie den Riegel nach unten und verriegeln Sie ihn mit der hinteren Klappe.
- 3) Drücken Sie die Schnalle herunter.



Tips:

1. Bitte reißen Sie die Schutzfolien auf dem Objektiv des wasserdichten Gehäuses vor der Aufnahme ab;
2. Um eine bessere Wasserdichtigkeit zu erreichen, wird die Sprachaufzeichnung innerhalb des wasserdichten Gehäuses geschwächt.

HINWEISE:

■ Um ein klares Video oder Foto aufzunehmen, reißen Sie bitte die Objektivschutzfolie des wasserdichten Gehäuses vor dem Gebrauch ab und schützen Sie das Objektivfenster nach dem Gebrauch gut vor Kratzern.

■ Bevor Sie das wasserdichte Gehäuse versiegeln, halten Sie den weißen Silikondichtungsring des Kameragehäuses sauber, ein einziges Haar oder Sandkorn verursacht ein Leck. Sie können dies testen, indem Sie das Gehäuse schließen, ohne die Kamera einzusetzen. Tauchen Sie das Gehäuse für etwa eine Minute vollständig in das Wasser ein. Nehmen Sie das Gehäuse aus dem Wasser, trocknen Sie es von außen mit einem Handtuch ab und öffnen Sie es dann. Wenn das Innere trocken ist, kann das Gehäuse sicher unter Wasser verwendet werden.

■ Vergewissern Sie sich vor dem Verschließen des wasserdichten Gehäuses, dass das Gehäuse gut abgedichtet ist. Wenn der weiße

Silikondichtungsring verhärtet, verformt oder beschädigt ist, verwenden Sie den Wassertank nicht mehr und ersetzen Sie ihn rechtzeitig durch eine neue wasserdichte Hülle

■ Bitte trocknen Sie ihn rechtzeitig nach dem Gebrauch, da sonst der Metallknopf der wasserdichten Hülle verstaubt und die wasserdichte Leistung verringert. Nach dem Gebrauch in Meerwasser oder am Meer müssen Sie die Außenseite des Gehäuses mit Süßwasser abspülen und dann trocknen. So verhindern Sie, dass der Scharnierstift korrodiert und sich Salz in der Dichtung ansammelt, was zu einem Ausfall führen kann. Spülen Sie das Innere nicht mit Wasser aus.

■ Wenn Sie die wasserdichte Kamera bei niedrigen Temperaturen verwenden, z. B. im Winter, an Regentagen, unter Wasser usw., führen Sie bitte eine Anti-Beschlag-Behandlung durch, um verwackelte Videos zu vermeiden. Es wird empfohlen, eine Anti-Beschlag-Folie hinzuzufügen; legen Sie die Anti-Beschlag-Folie in das wasserdichte Gehäuse ein, um das Beschlagen der Linse bei niedrigen Temperaturen oder in feuchter Umgebung zu verhindern

■ Schützen Sie das Gerät vor Stürzen und hohen Temperaturen über 80°C.

■ Die wasserdichte Hülle ist ein empfindliches Produkt. Wir empfehlen dringend, die wasserdichte Hülle je nach Umgebungsbedingungen und Häufigkeit der Nutzung rechtzeitig zu ersetzen.

SICHERHEITSHINWEISE

■ Dies ist eine 4K-Action-Kamera. Es ist normal, dass das Gehäuse bei der Verwendung Wärme abgibt. Setzen Sie das Produkt nicht direkt hohen Temperaturen über 50°C aus.

■ Es wird eine Micro-SD-Karte der Klasse 10 oder höher benötigt, formatieren Sie die SD-Karte vor der Verwendung in der Kamera.

■ Schützen Sie das Gerät vor Stürzen und Fallenlassen.

■ Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kamera.

■ Halten Sie die Kamera von starken magnetischen Störobjekten wie z. B. elektrischen Geräten fern, um starke Funkwellen zu vermeiden, die das Produkt beschädigen und die Ton- oder Bildqualität beeinträchtigen könnten.

- Halten Sie die Kamera von Wasser und Flüssigkeiten fern (sofern sie nicht mit einem wasserdichten Gehäuse ausgestattet ist). Dies kann zu Fehlfunktionen der Kamera führen.
- Legen Sie die Micro-SD-Karte nicht in die Nähe starker magnetischer Objekte, um Datenfehler oder -verluste zu vermeiden.
- Nehmen Sie den Akku heraus, bevor Sie die Kamera als Dashcam verwenden, und verwenden Sie ein Marken-Autoladegerät (5 V/1 A).
- Bei Überhitzung, unerwünschtem Rauch oder unangenehmem Geruch aus dem Gerät, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose, um gefährliche Brände zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät während des Ladevorgangs von Kindern fern.
- Verwenden Sie die Kamera nicht, wenn der Stromverbrauch niedrig ist.
- Benutzen Sie die Kamera nicht und schalten Sie sie nicht aus, während sie aufgeladen wird.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse der Kamera zu öffnen oder in irgendeiner Weise zu modifizieren, da sonst die Garantie erlischt.

Die Spezifikationen können aufgrund von Aktualisierungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden, bitte betrachten Sie das aktuelle Produkt als Standardform. Wenn Sie die neueste aktualisierte Software benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Kundendienstteam!

KONTAKT

Bei Fragen, Problemen oder Kommentaren zu unseren Produkten, senden Sie bitte eine E-Mail an die Adresse unten oder rufen Sie uns an. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

Courriel : cs@onlincam.com

Web: <https://www.onlincam.com>

The logo for onlincam features a stylized 'o' icon on the left, composed of a central white circle with an orange ring and three orange curved lines above it. To the right of the icon, the word 'onlincam' is written in a white, lowercase, sans-serif font.

onlincam

V1.1