

Manuel de l'utilisateur

Onlincam C26

Made in China




INTRODUCTION

La caméra d'action est un appareil d'enregistrement vidéo numérique haute définition, créé pour répondre à la demande du marché. Elle dispose d'un large éventail de fonctionnalités de pointe pour l'enregistrement vidéo numérique, la prise de photos, l'enregistrement audio avec écran d'affichage et batterie amovible. Il convient parfaitement à l'enregistrement de véhicules, aux sports de plein air, à la sécurité domestique, à la plongée et à d'autres activités connexes. Il vous permet de profiter de tous les instants en capturant toutes les scènes, à tout moment et en tout lieu.

APERÇU DU PRODUIT

1. Lentille
2. Écran tactile de 2,0 pouces
3. Témoin lumineux
4. Écran frontal de 1,4 pouce
5. Témoin lumineux
6. Déclencheur / bouton de sélection
7. Bouton d'alimentation / mode
8. 1/4 Orifice à vis
9. Porte de la batterie
10. Intervenant
11. Micro intégré
12. Port de sortie HD
13. Port micro/données/chargement externe
14. Bouton Haut / Wi-Fi
15. Bouton de basculement de l'écran

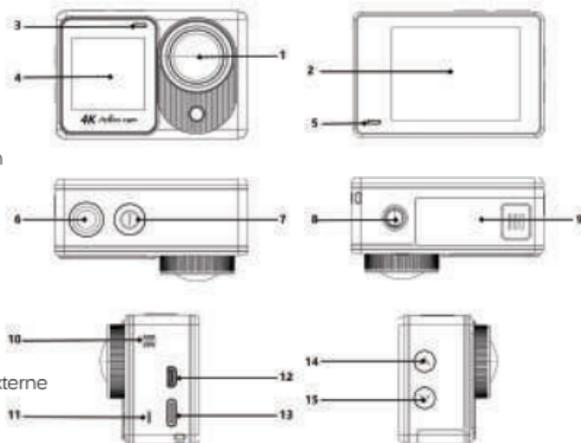

Conseils :

- Vérifiez que l'appareil photo est dans l'interface de prévisualisation vidéo/photo, appuyez sur le bouton UP pour activer/désactiver le Wi-Fi.
- Vérifiez que la caméra est dans l'interface de prévisualisation vidéo, appuyez sur le bouton bas pour passer de l'écran avant à l'écran arrière.
- L'écran frontal de 1,4 pouce n'a pas de fonction opérationnelle et sert uniquement à la prévisualisation. utilizzato solo per l'anteprima.

POUR COMMENCER

BONJOUR

Bienvenue dans votre nouvel appareil photo. Pour capturer des vidéos et des photos, vous avez besoin d'une carte micro SD (vendue séparément).

CARTES SD MICRO

Utilisez des cartes mémoire de marque qui répondent à ces exigences :

- micro SD, micro SDHC ou micro SDXC
- Classe 10 ou UHS-I
- Capacité jusqu'à 64 Go (FAT32)

Remarque:

1. Veuillez d'abord formater la carte micro SD dans cet appareil photo avant de l'utiliser. Pour conserver votre carte micro SD en bon état, reformatez-la régulièrement. Le reformatage efface tout votre contenu, veillez donc à télécharger d'abord vos photos et vidéos.
2. Format FAT32 La carte Micro SD arrête l'enregistrement lorsque la capacité de stockage de chaque fichier est supérieure à 4 Go et recommence à enregistrer sur un nouveau fichier.

Pour allumer l'appareil : Appuyez sur le **bouton Marche/Mode** et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour que l'écran s'allume.

Pour éteindre l'appareil : appuyez sur le **bouton Marche/Mode** pendant quelques secondes pour éteindre l'écran.

APERÇU DES MODES

Mettez l'appareil photo sous tension et appuyez de manière répétée sur le **bouton Mode** pour faire défiler les modes et les réglages de l'appareil photo. Les modes apparaissent dans l'ordre suivant :



Ou faites glisser l'écran de droite à gauche ou de gauche à droite pour changer de mode, les modes défileront dans l'ordre suivant :



En mode vidéo ou en mode photo, appuyez sur l'icône de raccourci en bas de l'écran pour basculer rapidement entre les différents modes de prise de vue



MODE VIDÉO

Le mode vidéo est le mode par défaut lorsque vous allumez l'appareil photo. En mode vidéo, appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo commence à enregistrer des vidéos. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour arrêter l'enregistrement vidéo.

MODE PHOTO

Appuyez une fois sur le bouton Mode pour passer en mode Photo après avoir allumé l'appareil photo. En mode photo, appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil prend une photo.

MODE DE LECTURE VIDÉO

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour passer en mode lecture vidéo. En mode lecture vidéo, appuyez sur le bouton Haut / Bas pour faire défiler les fichiers vidéo. Appuyez sur le Déclencheur pour lire la vidéo en plein écran. Appuyez sur le bouton Haut pendant 3 secondes pour supprimer la vidéo.

MODE DE LECTURE DES PHOTOS

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour passer en mode lecture de photos. En mode lecture de photos, appuyez sur le bouton Haut / Bas pour faire défiler les fichiers photo. Appuyez sur le Déclencheur pour lire la photo en plein écran. Appuyez sur le bouton Haut pendant 3 secondes pour supprimer la photo.

MODE DE RÉGLAGE VIDÉO

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour passer au mode de réglage vidéo. En mode réglage vidéo, appuyez sur le bouton Haut / Bas pour faire défiler les différentes options. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour sélectionner l'option souhaitée.

MODE DE RÉGLAGE DES PHOTOS


Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour passer en mode réglage photo. En mode réglage photo, appuyez sur le bouton Haut / Bas pour faire défiler les différentes options. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour sélectionner l'option souhaitée.

MODE DE RÉGLAGE DU SYSTÈME

Appuyez plusieurs fois sur la touche Mode pour passer en mode réglage du système. En mode réglage du système, appuyez sur le bouton Haut / Bas pour faire défiler les différentes options. Appuyez sur le Déclencheur pour sélectionner l'option souhaitée.

PERSONNALISATION DE L'APPAREIL PHOTO

Appuyez à plusieurs reprises sur le **bouton Mode** pour accéder à différents menus de réglage, utilisez le **bouton Haut/Bas** pour faire défiler les différentes options et appuyez sur le **bouton Déclencheur/Sélection** pour sélectionner l'option souhaitée. Dans le menu de sortie, appuyez sur le **Déclencheur/Sélection** pour quitter.

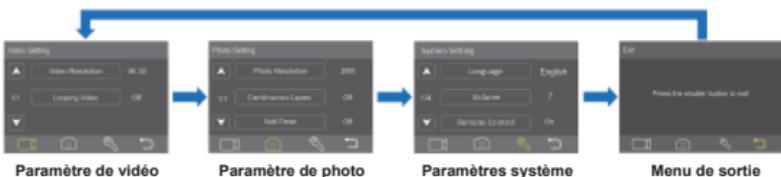


OU

Vérifiez que l'appareil est en **mode vidéo / photo**, touchez l'**icône de réglage** dans le coin inférieur droit de l'écran pour accéder au menu de réglage, et touchez les différentes icônes de réglage en bas de l'écran pour basculer vers les différents réglages.



Dans les paramètres souhaités, comment tourner la page :

Appuyez sur l'**icône HAUT** ou **BAS** sur le côté gauche de l'écran, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur l'écran pour tourner la page.

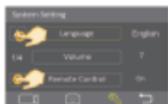

Appuyez sur l'icône
Haut/Bas



Glissez vers le haut/
vers le bas

Dans les paramètres souhaités, comment sélectionner l'option désirée :

Touchez d'abord l'option souhaitée, l'option sélectionnée sera mise en évidence dans le cadre jaune, touchez à nouveau l'option sélectionnée et vous entrerez dans le sous-menu de l'option, puis touchez rapidement deux fois l'option souhaitée dans le sous-menu pour sélectionner l'option souhaitée.

RÉGLAGE DE LA VIDÉO

Résolution vidéo: 4K 30 / 2.7K 30 / 1080P 60 / 1080P 60 (9:16) / 1080P 30/1080P 30 (9:16) / 720P 120

Vidéo en boucle: Désactivé / 1Min./ 3Min./ 5Min.

Remarque:

1.Cette caméra est équipée de la fonction EIS (stabilisateur d'image électronique) avec un gyroscope à 3 axes pour détecter les changements de mouvement. L'EIS ne prend en charge que les images 2,7K 30fps/1080P 60/30fps et est activé par défaut.

2.Cet appareil ne peut pas lire les fichiers vidéo 1080P60(9:16)/1080P 30(9:16), qui doivent être lus sur un ordinateur.

RÉGLAGE PHOTO

Résolution photo: 20M / 16M / 14M / 12M

Durée continue: Désactivée / 2 s./ 5 s/ 10 s / 30 s / 60 s

Retardateur: désactivé / 5 s / 10 s / 20 s

LE RÉGLAGE DU SYSTÈME :

Langue: Anglais / Español / Deutsch / Italiano / Français / 简体中文 / 日本語

Volume: 0~10

Télécommande: Marche/Arrêt

Mode voiture: On/Off

Exposition: +2~-2

Mode de plongée: On/Off

Date et heure: __Y__M__D 00:00:00

Tampon : Activé/Désactivé

A l'envers: activé/désactivé

Économiseur d'écran:Désactivé/30sec./1min./3min.

Mise hors tension: Jamais/1Min/5Min

Format: OUI/NON

Réinitialisation: OUI/NON

Version FW : ***

PLAYBACK

■ Lecture sur l'appareil photo

1. Entrez dans le mode de lecture vidéo ou photo. Si votre carte SD contient beaucoup de contenu, le chargement peut prendre une minute.
2. Appuyez sur le **bouton Haut / Bas** pour faire défiler les fichiers vidéo ou photo.
3. Appuyez sur le **bouton de l'obturateur** pour ouvrir la vidéo ou la photo en plein écran.
4. Pour revenir à l'écran des vignettes, appuyez sur le **bouton Mode**.
5. Pour quitter la galerie, appuyez sur le **bouton Mode**.

ou

En mode vidéo ou en mode photo, appuyez sur l'icône de lecture dans le coin inférieur gauche de l'écran pour accéder rapidement au menu de lecture vidéo, puis appuyez sur l'icône de photo dans le coin supérieur gauche pour accéder au menu de lecture photo, puis appuyez sur le fichier souhaité pour le lire.



Remarque: Cet appareil ne peut pas lire les fichiers vidéo 1080P60(9:16)/1080P30(9:16), qui doivent être lus sur un ordinateur.

■ Lecture sur le téléviseur

1. Allumer la télévision
2. Connecter l'extrémité Mini HDMI au port de l'appareil photo et l'extrémité HDMI au port HDMI du téléviseur.
3. Sélectionner la bonne source d'entrée sur le téléviseur
4. Allumez l'appareil photo après un certain temps, vous pouvez prévisualiser l'appareil photo à partir du téléviseur.
5. Réglage de l'appareil en mode lecture vidéo/photo
6. Sélectionnez les options souhaitées pour la lecture

Notes:

1. Si l'appareil photo est connecté à un téléviseur avec un câble HDMI, l'appareil photo ne permet pas de prendre des vidéos ou des photos, mais seulement de les lire ou de les prévisualiser.
2. Le câble HDMI n'est pas inclus dans l'emballage standard, vous devrez acheter un câble HDMI supplémentaire.

Lecture sur ordinateur

Pour lire vos vidéos et vos photos sur un ordinateur, vous devez d'abord transférer ces fichiers sur un ordinateur. Le transfert permet également de libérer de l'espace sur votre carte micro SD pour du nouveau contenu. Pour transférer des fichiers vers un ordinateur à l'aide d'un lecteur de cartes (vendu séparément) et de l'explorateur de fichiers de votre ordinateur, connectez le lecteur de cartes à l'ordinateur, puis insérez la carte micro SD. Vous pouvez alors transférer des fichiers vers votre ordinateur ou supprimer des fichiers sélectionnés sur votre carte. Avec cette méthode, la résolution de lecture dépend de la résolution de l'appareil et de sa capacité à lire cette résolution.

Notes :

1. Cet appareil photo peut ne pas être compatible avec les fichiers provenant d'un autre appareil photo ou d'un autre dispositif.
2. Le lecteur quick time est bien compatible avec les fichiers vidéo au format MOV. Nous vous recommandons vivement d'utiliser le lecteur quick time player pour lire les fichiers vidéo sur votre ordinateur.

Supprimer un seul fichier sur l'appareil photo

1. Vérifiez que l'appareil photo est dans le menu de lecture vidéo ou photo. Si votre carte micro SD contient beaucoup de contenu, le chargement peut prendre une minute.
2. Appuyez sur le **bouton Haut ou Bas** pour localiser le fichier que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur le **bouton Haut** et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. L'écran affiche "Supprimer le fichier sélectionné ? OUI / NON".
4. Appuyez sur le **bouton de l'obturateur**, le fichier sélectionné sera supprimé.

BATTERIE

Chargement de la batterie

1. connecter l'appareil photo à l'alimentation USB (5V/1A recommandé).
2. le voyant d'état de charge reste allumé lorsque la batterie est en cours de charge.
3. le voyant d'état de charge s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

Notes:

- Temps de charge : 4 heures pour une alimentation 5V 1A
- Veillez à ce que l'appareil photo soit éteint pendant le chargement.
- Retirez la batterie avant de l'utiliser comme caméra de bord et utilisez un chargeur de voiture de marque 5V/1A.
- Ne pas stocker à une température supérieure à 140°F/60°C.
- Ne pas démonter, écraser, endommager ou jeter au feu.
- Ne pas utiliser de batterie gonflable.
- Cessez d'utiliser la batterie après l'avoir immergée dans l'eau.
- ne jetez pas l'appareil photo ou sa batterie à la poubelle, trouvez un point de recyclage spécifique.

APP Wi-Fi

L'application Wi-Fi vous permet de contrôler votre caméra à distance à l'aide d'un téléphone intelligent. Les fonctionnalités comprennent le contrôle complet de l'appareil, la prévisualisation en direct, la lecture et le partage du contenu sélectionné, et bien plus encore.

Télécharger et installer l'application FUN DV

Option 1 :

Téléchargez l'application **FUN DV** ou sur votre téléphone depuis Google Play ou Apple App Store,

Option 2 :

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application **FUN DV** ou sur votre téléphone



Notes :

Google, Android, Google play, App Store et les autres marques sont des marques déposées de Google LLC.

Se connecter à l'application Wi-Fi

1. Appuyez sur le **bouton Marche/Mode** pour mettre l'appareil photo sous tension.
2. Vérifiez que la caméra est en mode vidéo : Appuyez sur le **bouton Up/Wi-Fi** pendant pour activer le Wi-Fi, puis l'icône Wi-Fi ainsi que le SSID et le mot de passe Wi-Fi s'affichent à l'écran.
3. Connectez-vous au réseau appelé "**FUN DV**" dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone.
4. Entrez le mot de passe "12345678"
5. Lancez l'application **FUN DV** sur votre téléphone intelligent.
6. Appuyez à nouveau sur le **bouton Up/Wi-Fi** pendant quelques secondes pour désactiver le Wi-Fi.

TÉLÉCOMMANDE

Placez la télécommande sur votre poignet et bénéficiez d'un contrôle ultra pratique pour la randonnée, le vélo, le ski, l'élastique et plus encore, tout en installant la caméra sur votre casque ou à un autre endroit.

Télécommande : Résistant aux éclaboussures uniquement / Portée : 5M

Comment activer/désactiver la fonction de la télécommande :

Sélectionnez **ON/OFF** dans le menu des réglages pour activer/désactiver la télécommande.

Vérifiez d'abord que l'appareil est en mode de prévisualisation vidéo/photo. Si l'appareil est en mode de lecture ou de réglage, il ne peut pas recevoir le signal de la télécommande et ne peut pas être contrôlé par la télécommande.

VIDÉO

Pour démarrer l'enregistrement :

Appuyez sur le bouton vidéo gris.


Pour arrêter l'enregistrement :

Appuyez à nouveau sur le bouton vidéo gris.

PHOTO

Pour prendre une photo :

Appuyez sur le bouton photo rouge. L'appareil photo émet un son d'obturateur.

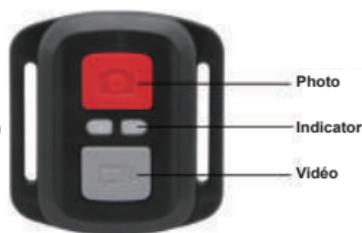


ÉTUI ÉTANCHE

Spécialement conçu pour la plongée, le surf, la plongée en apnée et d'autres activités nautiques. L'étui étanche n'offre pas seulement une meilleure protection contre l'eau à votre appareil photo, il offre également une protection supplémentaire contre la poussière, les rayures et les chocs. Léger et facile à transporter, l'excellent matériau PMMA lui confère une grande qualité. Avec l'utilisation de l'étui étanche, vous pouvez enregistrer des activités même à 30M sous l'eau et cela n'endommagera pas l'effet de prise de vue, clair et vif. Votre mouvement et l'effet photographique ne seront pas affectés par la pression anti-surf. L'étui étanche permet de relier l'appareil photo à d'autres accessoires.


■ Comment ouvrir l'étui étanche :

- 1) Saisissez le loquet noir situé sur le dessus du boîtier.
- 2) Tirez sur la boucle de l'étui.
- 3) Ouvrez le couvercle arrière de l'étui.

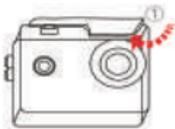

■ Comment fermer l'étui étanche :

- 1) Veuillez fermer la porte arrière de la mallette.
- 2) Abaissez le loquet et verrouillez-le sur la porte arrière.
- 3) Appuyez sur la boucle.

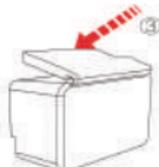

Conseils :

- 1) Veuillez déchirer les films protecteurs de l'objectif de l'étui étanche avant la prise de vue/l'enregistrement ;
2. pour améliorer les performances d'étanchéité, l'enregistrement de la voix à l'intérieur de l'étui étanche sera affaibli.

NOTES:

- Afin de capturer une vidéo ou une photo claire, veuillez retirer le film de protection de l'objectif de la coque étanche avant l'utilisation, et protégez bien la fenêtre de l'objectif contre les rayures après l'utilisation.
- Avant de sceller l'étui étanche, veillez à ce que l'anneau d'étanchéité en silicone blanc du boîtier de l'appareil photo soit propre, car un seul cheveu ou grain de sable peut provoquer une fuite. Vous pouvez faire un test en fermant l'étui sans y insérer l'appareil photo. Immergez complètement l'étui dans l'eau pendant environ une minute. Sortez l'étui de l'eau, séchez l'extérieur avec une serviette, puis ouvrez l'étui. Si l'intérieur est sec, l'étui peut être utilisé sous l'eau.
- Si l'anneau d'étanchéité en silicone blanc est durci, déformé ou endommagé, veuillez cesser d'utiliser ce réservoir d'eau et remplacer la nouvelle coque étanche à temps.

- Veuillez le sécher à temps après utilisation, sinon le bouton métallique de la coque étanche s'empoussiérera et réduira les performances d'étanchéité. Après une utilisation dans l'eau de mer ou en bord de mer, vous devrez rincer l'extérieur du boîtier à l'eau douce, puis le sécher. Vous éviterez ainsi la corrosion de l'axe de la charnière et l'accumulation de sel dans le joint, qui peuvent entraîner une défaillance. Ne pas rincer l'intérieur avec de l'eau
- Lors de l'utilisation de l'appareil photo avec l'étui étanche à basse température, comme en hiver, sous la pluie, sous l'eau, etc., veuillez appliquer un traitement anti-buée afin d'éviter les vidéos floues. Il est recommandé d'ajouter un film antibuée ; insérez le film antibuée dans l'étui étanche pour éviter que l'objectif ne s'embue à basse température ou dans un environnement humide ;
- Protégez-le des chutes et des températures supérieures à 80°C.
- La coque imperméable est un produit vulnérable, nous recommandons fortement, en fonction de l'utilisation de l'environnement et de la fréquence, de remplacer la coque imperméable à temps

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Il s'agit d'une caméra d'action 4K. Il est normal que le boîtier dégage de la chaleur en cours d'utilisation. N'exposez pas le produit directement à des températures supérieures à 50°C.
- Il faut une carte micro SD de classe 10 ou supérieure. Formatez votre carte SD sur l'appareil photo avant de l'utiliser.
- Protégez-le contre les chutes et les chutes.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil photo.
- Tenez-le éloigné de tout objet à forte interférence magnétique, tel qu'une machine électrique, afin d'éviter que des ondes radio puissantes n'endommagent le produit et n'affectent la qualité du son ou de l'image.
- Tenez l'appareil photo à l'écart de l'eau et des liquides (sauf s'il est équipé d'un étui étanche). Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

- Ne placez pas votre carte Micro SD à proximité d'objets fortement magnétiques afin d'éviter toute erreur ou perte de données.
- Il faut retirer la batterie avant de l'utiliser comme caméra de tableau de bord et utiliser un chargeur de voiture 5v/1A de marque.
- En cas de surchauffe, de fumée indésirable ou d'odeur désagréable provenant de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise de courant afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Gardez-le à l'abri des enfants pendant qu'il est en charge.
- N'utilisez pas l'appareil photo lorsque sa puissance est faible.
- N'utilisez pas l'appareil photo et ne le mettez pas hors tension lorsqu'il est en cours de chargement.
- Stocker l'appareil dans un endroit frais, sec et à l'abri de la poussière.
- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil photo ou de le modifier de quelque manière que ce soit ; si l'appareil a été détaché, la garantie sera annulée.

Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications en raison de la mise à jour sans préavis, veuillez considérer le produit actuel comme la forme standard. Si vous avez besoin du logiciel le plus récent, veuillez contacter notre équipe de service après-vente !

CONTACTEZ-NOUS

Pour toute demande, question ou commentaire concernant nos produits, veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante ou appelez-nous. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Courriel : cs@onlincam.com

Web: <https://www.onlincam.com>

The logo for onlincam features a stylized 'o' icon on the left, composed of a small orange circle with a white center, and three curved orange lines above it. To the right of this icon, the word 'onlincam' is written in a white, lowercase, sans-serif font.

onlincam

V1.1