

Manuale Utente

Onlincam C26

Made in China




INTRODUZIONE

Action Camera è un dispositivo di registrazione video di movimento digitale ad alta definizione, creato per soddisfare la domanda del mercato. Ha un'ampia varietà delle caratteristiche principali per la registrazione video digitale, il servizio fotografico, la registrazione audio con display dello schermo e la batteria staccabile. Ideale per la registrazione del veicolo, sport all'aperto, sicurezza domestica, immersioni e altre attività correlate. Permette di godere dei momenti mentre cattura ogni scena sempre e ovunque.

PRODUCT OVERVIEW

1. Lente
2. Touch screen da 2,0 pollici
3. Indicatore luminoso
4. Schermo frontale da 1,4 pollici
5. Indicatore luminoso
6. Pulsante di scatto / selezione
7. Pulsante di alimentazione / modalità
8. 1/4 Porta vite
9. Porta batteria
10. Altoparlante
11. Microfono incorporato
12. Porta HD-Out
13. Microfono esterno/Dati/Porta di ricarica
14. Pulsante Up / Wi-Fi
15. Pulsante di commutazione giù / schermo

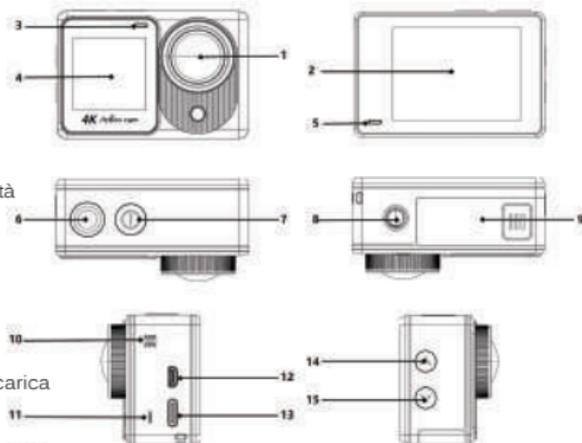

Consigli:

- Verificare che la fotocamera sia nell'interfaccia Anteprima video / foto, premere il pulsante UP per attivare / disattivare Wi-Fi.
- Verificare che la fotocamera sia nell'interfaccia Anteprima video, premere il pulsante Giù per cambiare lo schermo anteriore o posteriore
- Lo schermo frontale da 1,4 pollici non ha funzione operativa e viene utilizzato solo per l'anteprima.

INIZIARE

HELLO

Benvenuto nella tua nuova telecamera. Per catturare video e foto, è necessario una scheda micro SD (venduta separatamente).

MICRO SD CARTE

Utilizzare schede di memoria di marca che soddisfano questi requisiti:

- micro SD, micro SDHC o micro SDXC
- Classe 10 o UHS-I
- Capacità fino a 64GB (FAT32)

Note:

1. Si prega di formattare la scheda micro SD prima di utilizzare questa fotocamera. Per mantenere la scheda micro SD in buone condizioni, riformattarla regolarmente. La riformattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima foto e video.
2. Formato FAT32 Micro SD card interrompe la registrazione quando la memorizzazione di ogni file è superiore a 4 GB e inizia a registrare nuovamente su un nuovo file.

Per accendere: tenere premuto il pulsante di accensione/modalità per alcuni secondi fino all'accensione dello schermo.

Per Spegnere: Tenere premuto il pulsante di accensione/modalità per alcuni secondi per spegnere lo schermo.

PANORAMICA DELLE MODALITÀ

Accendere la fotocamera e premere ripetutamente il pulsante Modalità per scorrere le modalità e le impostazioni della fotocamera. Le modalità appariranno nel seguente ordine:



Oppure scorri da destra a sinistra o scorri da sinistra a destra sul display per passare le modalità, le modalità verranno ciclizzate nel seguente ordine:



In modalità video o foto, tocca l'icona di scelta rapida nella parte inferiore dello schermo per passare rapidamente tra le diverse modalità di scatto



MODALITÀ VIDEO

La modalità video è la modalità predefinita quando si accende la fotocamera. In modalità Video, premere il pulsante Shutter, la fotocamera avvia la registrazione video. Premere il pulsante Shutter per interrompere la registrazione video.

MODALITÀ FOTO

Premere il pulsante Modalità una volta per passare alla modalità Foto dopo aver acceso la fotocamera. In modalità Foto, premere il pulsante Shutter, la fotocamera scatta una foto.

VIDEO PLAYBACK MODE

Premere il pulsante Modalità più volte per passare alla modalità di riproduzione video. In modalità riproduzione video, premere il pulsante Su / Giù per scorrere i file video. Premere il pulsante Shutter per riprodurre video in visualizzazione a schermo intero. Tenere premuto il pulsante Up per 3 secondi per eliminare il video.

MODALITÀ DI PLAYBACK FOTO

Premere il pulsante Modalità più volte per passare alla modalità Riproduzione Foto. In modalità Riproduzione Foto, premere il pulsante Su / Giù per scorrere i file Foto. Premere il pulsante Shutter per riprodurre la foto in visualizzazione a schermo intero. Tenere premuto il pulsante Up per 3 secondi per eliminare la foto.

MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE VIDEO

Premere il pulsante Modalità più volte per passare alla modalità di impostazione video. In modalità Impostazioni video, premere il pulsante Su / Giù per scorrere le diverse opzioni. Premere il pulsante Shutter per selezionare l'opzione desiderata.

MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE FOTO

Premere il pulsante Mode più volte per passare alla modalità Photo Setting Mode. In modalità Photo Setting, premere il pulsante Su / Giù per scorrere le diverse opzioni. Premere il pulsante Shutter per selezionare l'opzione desiderata.

MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

Premere il pulsante Modalità più volte per passare alla modalità di impostazione del sistema. In modalità System Setting Mode, premere il pulsante Su / Giù per scorrere le diverse opzioni. Premere il pulsante Shutter per selezionare l'opzione desiderata..


PERSONALIZZARE LA TUA CAMERA

Premere ripetutamente il pulsante Modalità per diversi menu di impostazione, utilizzare il pulsante UP / Down per scorrere le varie opzioni e premere il pulsante Shutter / Select per selezionare l'opzione desiderata. Nel menu di uscita, premere il pulsante Shutter/Select per uscire.



OR

Verificare che la fotocamera sia in modalità video / foto desiderata, toccare l'icona di impostazione nell'angolo inferiore destro dello schermo per accedere al menu delle impostazioni e toccare la diversa icona di impostazione nella parte inferiore dello schermo per passare a diverse impostazioni.

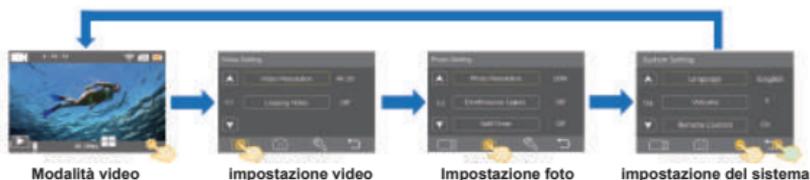

Nelle impostazioni desiderate, come girare pagina:

Toccare l'icona SU o DWON sul lato sinistro dello schermo, oppure scorrere il dito verso l'alto o verso il basso sullo schermo per capovolgere la pagina.



toccare l'icona su / giù



scivolare su / giù

Nelle impostazioni desiderate, come selezionare l'opzione desiderata:

Per prima cosa toccare l'opzione desiderata, l'opzione selezionata verrà evidenziata nel riquadro giallo, toccare nuovamente l'opzione selezionata e si entrerà nel sottomenu dell'opzione, quindi toccare due volte rapidamente l'opzione desiderata nel sottomenu per selezionare l'opzione desiderata.

IMPOSTAZIONE VIDEO

Risoluzione video: 4K 30 / 2.7K 30 / 1080P 60 / 1080P 60 (9:16) / 1080P 30/1080P 30 (9:16) / 720P 120

Looping Video: Off / 1Min./ 3Min./ 5Min.

Nota:

1.Questa fotocamera equipaggia la funzione EIS (Electronics Image Stabilizer) con giroscopio a 3 assi per rilevare i cambiamenti di movimento. EIS supporta solo 2.7K 30fps/1080P 60/30fps ed è abilitato per impostazione predefinita.

2.Questa fotocamera non può riprodurre file video 1080P60 (9:16)/ 1080P30 (9:16), che richiede la riproduzione sul computer.

IMPOSTAZIONE FOTO

Risoluzione fotografica: 20M / 16M / 14M / 12M

Lapse continuo: Off / 2 s./ 5 s/ 10 s / 30 s / 60 s

Auto-timer: Off / 5 s / 10 s / 20 s

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA:

Lingua: English / Español / Deutsch / Italiano / Français / 简体中文 / 日本語

Volume: 0~10

Telecomando: On/Off

Modalità auto: On/Off

Esposizione: +2~-2

Modalità subacquea: On/Off

Data e ora: __Y__M__D 00:00:00

Timbro: On/Off

Al contrario: On/Off

Salvaschermo: Off/30sec./ 1min./ 3 minuti.

Spegnimento: Mai/1Mins/5Mins

Formato: SI/NO

Reset: SÌ/NO

Versione FW: ***

PLAYBACK

■ Riprodurre alla telecamera

1. Enter modalità di riproduzione video o foto. Se la scheda SD contiene molti contenuti, potrebbe volerci un minuto per caricarsi.
2. Premere il pulsante su / giù per scorrere i file video o foto.
3. Premere il pulsante Shutter per aprire video o foto in visualizzazione a schermo intero.
4. Per tornare alla schermata delle miniature, premere il pulsante Modalità.
5. Per uscire dalla galleria, premere il pulsante Modalità.

or

In modalità video o foto, toccare l'icona di riproduzione nell'angolo in basso a sinistra dello schermo per accedere rapidamente al menu di riproduzione video, quindi toccare l'icona della foto nell'angolo in alto a sinistra per accedere al menu di riproduzione foto, toccare il file desiderato da riprodurre.



Nota: Questa fotocamera non può riprodurre file video 1080P60(9:16)/1080P30(9:16), che richiede la riproduzione sul computer.

■ Riprodurre in TV

1. Accendere il televisore
2. Collegare l'estremità Mini HDMI alla porta della fotocamera e l'estremità HDMI alla porta HDMI della TV
3. Selezionare la sorgente di ingresso giusta sul televisore
4. Accendere la fotocamera dopo un po', è possibile visualizzare in anteprima la fotocamera dalla TV
5. Impostazione della fotocamera nella modalità di riproduzione video / foto
6. Selezionare le opzioni desiderate per la riproduzione

Note:

1. Se la fotocamera è collegata alla TV con cavo HDMI, la fotocamera non supporta la ripresa di video o foto, solo per la riproduzione o l'anteprima.
2. HDMI cavo non è incluso nel pacchetto standard, sarà necessario acquistare un cavo HDMI extra.

Riprodurre sul computer

Per riprodurre video e foto su un computer, è necessario prima trasferire questi file su un computer. Il trasferimento libera anche spazio sulla scheda micro SD per nuovi contenuti. Per scaricare i file su un computer utilizzando un lettore di schede (venduto separatamente) e l'esploratore di file del computer, collegare il lettore di schede al computer, quindi inserire la scheda micro SD. È quindi possibile trasferire i file sul computer o eliminare i file selezionati sulla scheda. Nota che è necessario utilizzare un lettore di schede per scaricare foto o file audio. Con questo metodo, la risoluzione di riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre tale risoluzione.

Note:

1. Questa fotocamera potrebbe non essere compatibile con i file della fotocamera di soluzione diversa o di altro dispositivo.
2. Il lettore di tempo rapido è una buona compatibilità con i file video in formato MOV. Si consiglia vivamente di utilizzare il lettore di tempo rapido per riprodurre file video sul computer.

Elimina file singolo sulla fotocamera

1. Verificare che la fotocamera si trovi nel menu Riproduzione video o foto. Se la scheda micro SD contiene molti contenuti, potrebbe volerci un minuto per caricarlo.
2. Premere il pulsante Su o Giù per individuare il file che si desidera eliminare.
3. Tenere premuto il pulsante Up per alcuni secondi. La schermata mostra "Elimina file selezionato? SI / NO".
4. Premere il pulsante Shutter, il file selezionato verrà eliminato.

BATTERIA

Ricarica della batteria

1. Collegare la fotocamera all'alimentazione USB (5V/1A raccomandato).
2. La spia di stato di ricarica rimane accesa mentre la batteria è in carica.
3. La spia di stato di ricarica si spegne quando la batteria è completamente carica.

Note:

- Tempo di ricarica: 4 ore per l'alimentazione elettrica 5V 1A
- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta durante la ricarica.
- Rimuovere la batteria prima di utilizzare come fotocamera dash e utilizzare caricabatterie auto di marca 5V/1A.
- Non conservare a temperatura superiore a 140°F/60°C.
- Non smontare, schiacciare, danneggiare o smaltire nel fuoco.
- Non usare batterie gonfie.
- Smettere di usare la batteria dopo essere stata immersa in acqua.
- Si prega di non gettare la fotocamera o la sua batteria nella spazzatura, trovare un punto di riciclaggio specifico per esso

Wi-Fi APP

L'app Wi-Fi consente di controllare la fotocamera da remoto utilizzando uno smartphone. Le caratteristiche includono controllo completo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione e condivisione di contenuti selezionati e altro ancora.

Scaricare e installare l'app FUN DV

Opzione 1:

Scarica l'app FUN DV o sul tuo telefono da Google Play o Apple App Store,

Opzione 2:

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'app FUN DV o sul tuo telefono.



Note:

Google, Android, Google Play, App Store e altri marchi sono marchi di Google LLC.

Connessione all'app Wi-Fi

1. Premere il pulsante di accensione/modalità per accendere la fotocamera.
2. Verificare la fotocamera in modalità video: Premere il pulsante Up/Wi-Fi per attivare Wi-Fi, quindi l'icona Wi-Fi e Wi-Fi SSID e password verranno visualizzati sullo schermo.
3. Collegarsi alla rete chiamata "FUN DV" nell'impostazione Wi-Fi del telefono.
4. Inserire la password "12345678"
5. Avviare l'app FUN DV sul tuo smartphone.
6. Premere nuovamente il pulsante Up/Wi-Fi per secondi per disattivare il Wi-Fi.

Telecomando

Posizionare il telecomando sul polso e acquisire il controllo ultra-conveniente per escursioni, ciclismo, sci, bungee e altro ancora durante l'installazione della fotocamera sul casco o altro posto.

Telecomando: Solo a prova di spruzzi / Gamma: 5M

Come attivare/disattivare la funzione remota:

Selezionare ON/OFF nel menu Impostazioni per accendere/spegnere il telecomando.

Verificare prima che la fotocamera sia in modalità anteprima video/foto, se la fotocamera è impostata in Playback o Setting Menu, la fotocamera non può ricevere il segnale remoto e non può essere controllata dal telecomando.

VIDEO

Per iniziare la registrazione:

Premere il pulsante video grigio.


Per interrompere la registrazione:

Premere di nuovo il pulsante video grigio.

POTO

Per scattare una foto:

Premere il pulsante Foto Rosso. La fotocamera emetterà un suono dell'otturatore della fotocamera.

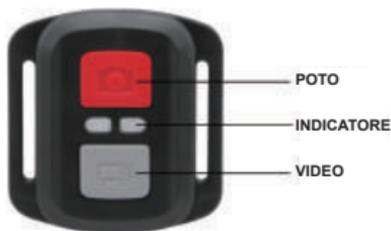


Custodia impermeabile

Appositamente progettato per immersioni, surf, snorkeling e altre attività di sport acquatici. La custodia impermeabile non solo offre una maggiore protezione impermeabile alla fotocamera, ma offre anche una protezione extra contro polvere, graffi e urti. Leggero e facile da trasportare, eccellente materiale PMMA lo dota di alta qualità. Con l'uso della custodia impermeabile, è possibile registrare le attività anche 30M sott'acqua e non danneggerà l'effetto di ripresa, chiaro e vivido. Il movimento e l'effetto fotografico non saranno influenzati dalla pressione anti-surf. Comodo per collegare la fotocamera con altri accessori tramite questa custodia impermeabile.

■ Come aprire la custodia impermeabile:

- 1) Pick il fermo nero sulla parte superiore del caso.
- 2) Tirare su la fibbia del caso.
- 3) Aprire la copertura posteriore del caso.

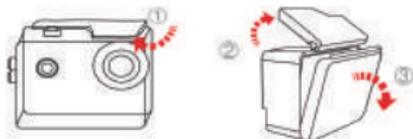

■ Come chiudere la custodia impermeabile:

- 1) Si prega di chiudere la porta posteriore del caso.
- 2) Tirare giù la serratura e bloccarla alla porta posteriore.
- 3) Premere giù la fibbia.



Consigli:

1. Please strappare i film protettivi sulla lente impermeabile del caso prima di sparare / registrare;
2. Per ottenere migliori prestazioni impermeabili, il record vocale all'interno della custodia impermeabile sarà indebolito.

NOTE:

- Al fine di catturare un video o una foto nitidi, si prega di strappare la pellicola di protezione dell'obiettivo del guscio impermeabile prima dell'uso e proteggere bene la finestra dell'obiettivo da zero dopo l'uso.
- Prima di sigillare la custodia impermeabile, tenere pulito l'anello di tenuta in silicone bianco dell'alloggiamento della fotocamera, un singolo capello o un granello di sabbia causano una perdita. È possibile testare chiudendo la custodia senza inserire la fotocamera. Immergere completamente il caso in acqua per circa un minuto. Rimuovere la custodia dall'acqua, asciugare l'esterno con un asciugamano e quindi aprire la custodia. Se l'interno è asciutto, il caso è sicuro per l'uso sotto l'acqua.
- Prima di sigillare la custodia impermeabile, assicurarsi che la custodia impermeabile sia sigillata bene prima dell'uso.

- Si prega di asciugarlo in tempo dopo l'uso, altrimenti il pulsante metallico impermeabile della shell spolverizzerà e ridurrà le prestazioni impermeabili. Dopo l'uso in acqua di mare o mare, sarà necessario risciacquare l'esterno dell'alloggiamento con acqua dolce e quindi asciugare. Ciò impedirà la corrosione del perno della cerniera e l'accumulo di sale nella guarnizione, che può causare guasti. Non lavare l'interno con acqua
- Quando si utilizza la fotocamera con l'impermeabile a bassa temperatura, come inverno, giorno piovoso, subacqueo e così via, si prega di fare il trattamento anti appannamento in modo da evitare il video sfocato. Si raccomanda di aggiungere film anti-nebbia; inserire la pellicola antiappannamento nella custodia impermeabile per evitare che la lente appassisca a bassa temperatura o ambiente umido.
- Mantienilo al sicuro da cadute e cadute e alte temperature sopra gli 80°C.
- Il guscio impermeabile è un prodotto vulnerabile, consigliamo vivamente, secondo l'uso dell'ambiente e della frequenza, per sostituire il guscio impermeabile nel tempo.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Questa è una telecamera d'azione 4K, è normale che l'alloggiamento eserciti calore sotto uso. Non esporre il prodotto direttamente ad alte temperature oltre i 50°C.
- Richiede una banda di nome Class10 o superiore scheda micro SD, formattare la scheda SD sulla fotocamera prima di utilizzare.
- Tienilo al sicuro da cadere e cadere.
- Non posizionare oggetti pesanti sulla fotocamera.
- Mantenere la distanza da eventuali oggetti di forte interferenza magnetica come la macchina elettrica per evitare forti onde radio che potrebbero danneggiare il prodotto e influenzare la qualità del suono o dell'immagine.

- Tenere la fotocamera lontano da acqua e liquidi (a meno che non sia dotata di custodia impermeabile). Ciò può causare il malfunzionamento della fotocamera.
- Non posizionare la scheda Micro SD vicino a oggetti magnetici forti per evitare errori o perdite di dati.
- Deve rimuovere la batteria prima di utilizzare come fotocamera dash e utilizzare il caricatore auto 5v/1A di marca.
- In caso di surriscaldamento, fumo indesiderato o odore sgradevole dal dispositivo, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente per evitare incendi pericolosi.
- Tenere la sicurezza dai bambini durante la ricarica.
- Non utilizzare la fotocamera quando è a bassa potenza.
- Non utilizzare o spegnere la fotocamera mentre è in carica.
- Conservato il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.
- Non tentare di aprire la custodia della fotocamera o modificarla in alcun modo, se la fotocamera è stata staccata, la garanzia sarà annullata.

Le specifiche potrebbero essere soggette a modifiche a causa dell'aggiornamento senza preavviso, si prega di considerare il prodotto reale come il modulo standard. Se necessario il più recente software aggiornato, si prega di contattare il nostro team di assistenza post vendita!

CONTATTACI

Per qualsiasi richiesta, problema o commento riguardante i nostri prodotti, si prega di inviare e-mail all'Indirizzo qui sotto o chiamaci. Ti risponderemo al più presto.

E-mail: cs@onlincam.com

Web: <https://www.onlincam.com>

The logo for onlincam features a stylized 'o' icon on the left, composed of a central white circle with an orange ring and three curved lines above it. To the right of the icon, the word 'onlincam' is written in a white, lowercase, sans-serif font.

onlincam

V1.1