

Action camera


# User Manual

FC CE   
Made in China

## INTRODUZIONE

Action Camera è un dispositivo di registrazione video di movimento digitale ad alta definizione, creato per soddisfare la domanda del mercato. Ha un'ampia varietà delle caratteristiche principali per la registrazione video digitale, il servizio fotografico, la registrazione audio con display dello schermo e la batteria staccabile. Ideale per la registrazione del veicolo, sport all'aperto, sicurezza domestica, immersioni e altre attività correlate. Permette di godere dei momenti mentre cattura ogni scena sempre e ovunque.

## PANORAMICA DEL PRODOTTO

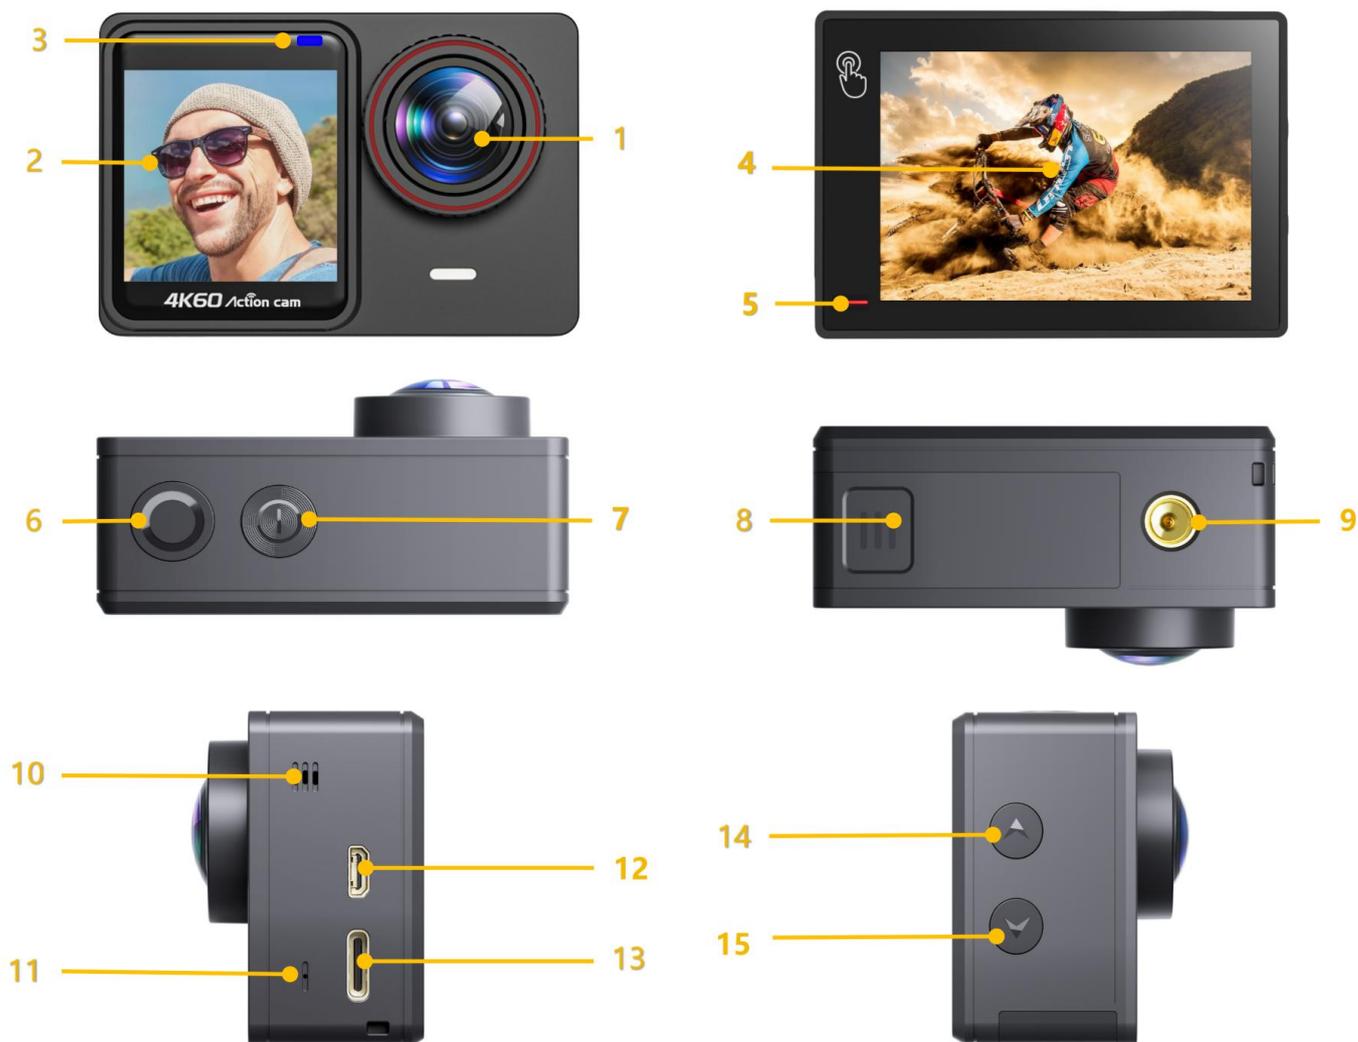

1 - lente

2 - schermo anteriore da 1,4 pollici

3 - Indicatore di lavoro dello schermo anteriore

4 - touchscreen da 2,0 pollici

5 - Indicatore di lavoro e di ricarica

6 - Pulsante otturatore / pulsante Seleziona

7 - pulsante modalità/ pulsante di accensione

8 - Porta della batteria

9 - buco della staffa

10 - Altoparlante

11 - microfono integrato

12 - Porta di output HD

13 - Mic/Data/Porta di ricarica esterna

14 - pulsante UP / Wi-Fi

15 - Pulsante giù / Pulsante a attiva a levetta /  
- pulsante remoto

Suggerimenti:

1. Verificare che la fotocamera sia in modalità video, premi e tieni premuto il pulsante UP secondi per attivare/spegnere Wi-Fi.
2. Verificare che la fotocamera sia in modalità video, premi a breve il pulsante giù per passare tra lo schermo anteriore o lo schermo posteriore per la visualizzazione.
3. Verificare che la fotocamera sia in modalità video, premi il pulsante giù per secondi per attivare/disattivare il telecomando da 2,4 g.
4. Verificare che la fotocamera sia in modalità foto, premi e tieni premuto il pulsante su o giù per ingrandire la foto.
5. Lo schermo anteriore da 1,4 pollici non ha una funzione operativa e viene utilizzato solo per l'anteprima.

## INIZIARE

### ■ CIAO

Benvenuti nella tua nuova fotocamera. Per catturare video e foto, è necessario una scheda micro SD (venduta separatamente).

### ■ Storage/Micro Cards

Raccomandiamo vivamente di utilizzare le schede di memoria di marca acquistate da canali regolari per la massima affidabilità e stabilità durante la registrazione e in attività di vibrazione elevata.

Usa le schede di memoria del marchio che soddisfano questi requisiti:

- **Micro SD, Micro SDHC o Micro SDXC**
- **Valutazione UHS-III almeno per la risoluzione video 4K (almeno 60 MB/s o oltre velocità di lettura e scrittura)**
- **Capacità fino a 128 GB (FAT32)**

#### Nota:

1. Formattare prima la scheda micro SD in questa fotocamera prima di utilizzare. Per mantenere la tua scheda micro SD in buone condizioni, riformattarla regolarmente. Il riformattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto e i tuoi video.
2. FAT32 Format Micro SD Card interrompe la registrazione quando l'archiviazione di ciascun file è superiore a 4 GB e inizia a registrare di nuovo su un nuovo file.

### ■ Per accendersi:

premere e tenere premuto il pulsante di accensione/modalità per secondi sullo schermo.

### ■ Per spegnere:

premere e tenere premuto il pulsante di accensione/modalità per secondi sullo schermo.

### ■ Modalità di interruzione

#### Per cambiare modalità:


Esistono 9 modalità: video, video temporale, rallentatore, video breve, modalità sotto-acqua , Modalità di guida, foto, intervallo di tempo e foto di scoppio.

(1) Accendere la fotocamera, premere il pulsante Modalità in modalità Modalità Shift, utilizzare il pulsante su o giù per scorrere attraverso le varie modalità, quindi premere il pulsante di scatto per la modalità desiderata. Per uscire, premere di nuovo il pulsante della modalità.

(2) Accendi la fotocamera, tocca l'icona della modalità in modalità MODE SHIFT per cambiare la modalità desiderata, come mostrato di seguito:



Per girare la pagina, si prega di scorrere su o verso il basso sullo schermo come mostrato di seguito:

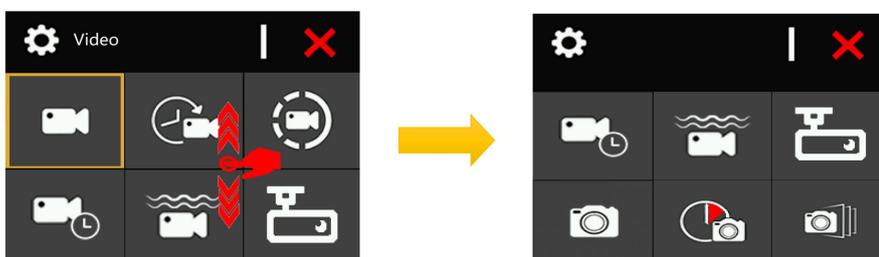


Per uscire, tocca l'icona "X".

## ■ Guida al funzionamento rapido


1) Verificare che la fotocamera sia in modalità video o foto, scorrere rapidamente a destra sul touchscreen per accedere alla modalità di riproduzione, come mostrato di seguito:

Per uscire dalla modalità di riproduzione, scorrere rapidamente sullo schermo.

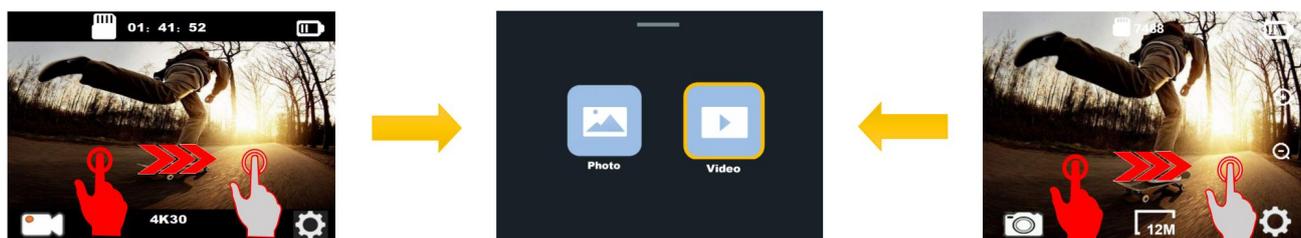

2) Verificare che la fotocamera sia in modalità video o foto, scorrere rapidamente sul touchscreen per passare alla modalità di scelta rapida, come mostrato di seguito:

Per uscire dalla modalità di scelta rapida, scorrere rapidamente sullo schermo.

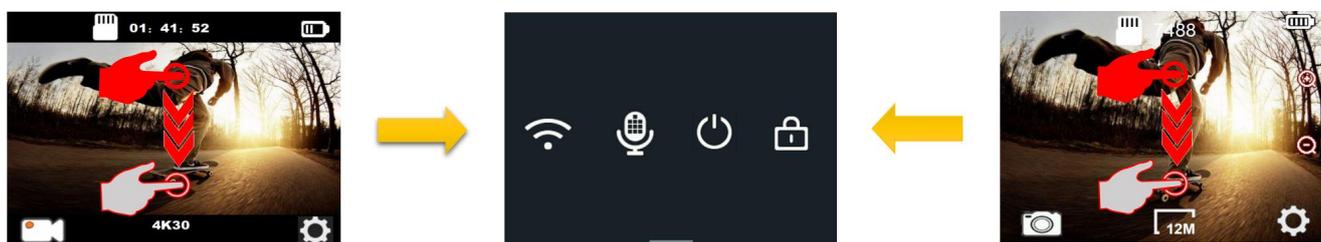

- 3) Verificare che la fotocamera sia in modalità video o foto, scorrere rapidamente sullo schermo per passare alla modalità di spostamento della modalità, come mostrato di seguito:

Per uscire, tocca l'icona "X" nell'angolo in alto a destra dello schermo



- 4) Verificare che la fotocamera sia in modalità video o foto: scorrere rapidamente sul touchscreen per passare rapidamente alle impostazioni video o alle impostazioni della foto, come mostrato di seguito:


Per uscire, tocca l'icona "<" nell'angolo in alto a sinistra dello schermo



## PANORAMICA DELLE MODALITÀ

### ■ Impostazione video

Verificare che la fotocamera sia in modalità video o foto, tocca l'icona di impostazione nell'angolo in basso a destra dello schermo, quindi scorrere verso l'alto o verso il basso per scorrere attraverso le varie opzioni e toccare l'opzione desiderata o premere il pulsante su o giù per ciclo. Attraverso le varie opzioni e premere il pulsante Shutter per selezionare l'opzione desiderata.

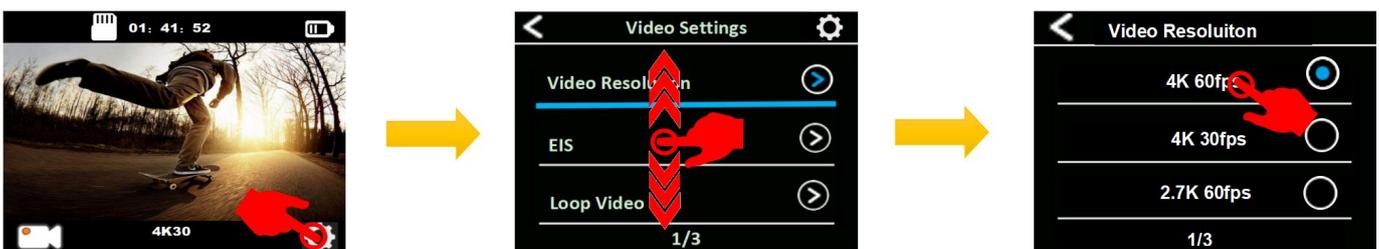

#### Nota:

- Quando si acquisiscono video ad alta risoluzione o frame rate elevate come 4K 60/30fps, la fotocamera può diventare calda e consumare più potenza, il che è normale.
- Quando si acquisiscono video ad alte risoluzioni o alti frame rate a temperature ambiente calde, la fotocamera può diventare calda e utilizzare più potenza.
- La stabilizzazione dell'immagine è disabilitata quando si seleziona 1080p 120fps o 720p 120/240fps.
- Se si accende EIS, il rallentatore, la bassa luce automatica e LDC non saranno disponibili automaticamente.
- FAT32 Format Micro SD Card interrompe la registrazione quando l'archiviazione di ciascun file è superiore a 4 GB e inizia a registrare di nuovo su un nuovo file. Non è possibile impostare la lunghezza del file video di 5 minuti quando la fotocamera si trova a 4K 60fps, il file video da 5 minuti da 4K 60fps è superiore a 4 GB.
- Se si accende il video Loop, il video time-lapse, la durata di TL e il rallentatore non saranno disponibili


automaticamente.

- Se si utilizza questa fotocamera come fotocamera, è necessario girare video e modalità di guida allo stesso tempo. Ma salva solo gli ultimi momenti registrati.
- Il video di time lapse viene catturato senza audio.
- Se si utilizza la funzione video time-lapse, la fotocamera non può registrare il video su 30 fps.
- Se si utilizza la funzione video time-lapse, il video ad anello, il rallentatore e il movimento veloce non saranno disponibili automaticamente.
- Se si desidera impostare la durata del lasso di tempo, si prega di attivare prima l'intervallo di intervallo di tempo.
- Selezionare 1080p 120fps, 720p 240fps o 720p 120fps quando si desidera registrare il film a rallentatore.
- Se si utilizzano la funzione a rallentatore, EIS, video time-lapse e movimento veloce non saranno disponibili automaticamente.
- Utilizzando come dash cam, suggeriamo di attivare il video ad anello, la modalità di guida e lo screen saver allo stesso tempo.

## ■ Impostazione fotografica

Verificare che la fotocamera sia in modalità foto, tocca l'icona di impostazione nell'angolo in basso a destra dello schermo, quindi scorre verso l'alto o verso il basso per scorrere attraverso le varie opzioni e toccare l'opzione desiderata o premere il pulsante su o giù per scorrere attraverso i vari Opzione e premere il pulsante Shutter per selezionare l'opzione desiderata.

In modalità foto, taggare l'icona di zoom per regolare il livello di zoom.

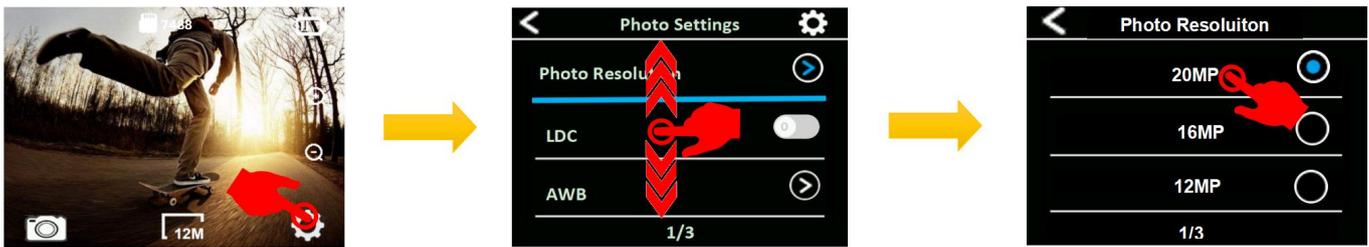


### Nota:

- Se utilizzare la funzione di esposizione lunga, la foto di time lapse, la durata TL, la foto di burst e il timer di ritardo non saranno disponibili automaticamente.
- Se utilizzare la funzione fotografica temporale, la foto di burst, il timer di ritardo e la lunga esposizione non saranno disponibili automaticamente.
- Se si desidera utilizzare la durata di TL, si prega di attivare prima l'intervallo di foto lapse.
- Se utilizzare la funzione foto di burst, la foto di time lapse, la durata della TL e la lunga esposizione non saranno disponibili automaticamente.
- Se utilizzare la funzione foto di burst, la foto di time lapse, la durata della TL e la lunga esposizione non saranno disponibili automaticamente.

## ■ Impostazioni di Sistema

Verificare che la fotocamera si trova nelle impostazioni video o nelle impostazioni della foto, tocca l'icona di impostazione nell'angolo in alto a destra dello schermo per l'impostazione del sistema, quindi scorrere verso l'alto o verso il basso per scorrere attraverso le varie opzioni e toccare l'opzione desiderata o utilizzare il pulsante o verso il basso Pulsante per scorrere le varie opzioni e premere il pulsante Shutter per selezionare l'opzione desiderata.

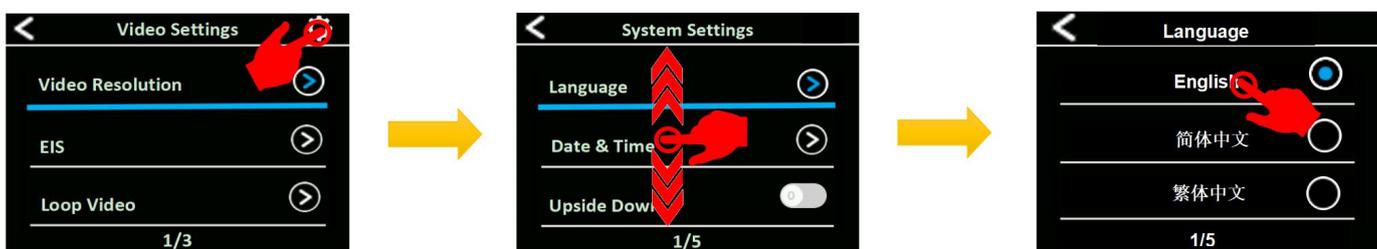

#### Nota:

- La modalità di snorkeling fornisce una correzione del colore durante l'acquisizione di filmati in acqua blu o acqua fresca trasparente a profondità da 5 a 33 piedi (da 1,5 a 10 m)
- La modalità di neve può sopprimere la sovraesposizione in ambienti ad alta luminosità come il campo di neve o la spiaggia.
- Se la batteria viene rimossa dalla fotocamera per un lungo periodo di tempo, la data e l'ora verranno ripristinate automaticamente.
- La versione software è le informazioni principali di aggiornamento del firmware, risoluzione dei problemi e post-vendita. Se necessario, si prega di fornire le informazioni sulla versione del software al nostro team post-vendita in modo da poterti servire in tempo.

## **MODALITÀ VIDEO**

Per registrare i video, verificare che la fotocamera sia nell'opzione di impostazione video desiderata e impostare la risoluzione video desiderata ,.

### ■ Per iniziare la registrazione:

Per premere il pulsante Shutter. L'indicatore di lavoro blu della fotocamera lampeggerà e un punto rosso mostrerà sullo schermo durante la registrazione.

### ■ Per interrompere la registrazione:

Per premere di nuovo il pulsante di scatto. L'indicatore di lavoro della fotocamera smetti di lampeggiare e il punto rosso scompaiono sullo schermo per indicare che la registrazione è stata interrotta

#### Nota:

- La scheda Micro SD Format FAT32 interrompe la registrazione quando l'archiviazione di ciascun file è superiore a 4 GB e inizia a registrare di nuovo su un nuovo file
- Questa fotocamera interrompe automaticamente la registrazione quando la batteria è fuori potenza. Il tuo video sarà salvato prima che la fotocamera si alzi. Il video non verrà salvato e anche il video verrà danneggiato se la pastella viene eliminata o la potenza di perdita durante la registrazione.
- A causa delle caratteristiche della batteria e dei requisiti di temperatura ambientale, come le alte temperature possono far espandere la batteria. In ambienti ad alta temperatura, specialmente in estate, quando si utilizza questa fotocamera come fotocamera, ti consigliamo vivamente di rimuovere la batteria e utilizzare direttamente la potenza dell'auto, ma quando il motore dell'auto viene spento, la telecamera si spegne immediatamente , il set di data e ora e l'ultimo video registrato non verranno salvati.

## **MODALITÀ FOTOGRAFICA**

Per catturare la foto, verificare che la fotocamera sia nell'opzione di impostazione della foto desiderata e impostare la risoluzione fotografica desiderata.

### ■ Per catturare una foto:

In modalità foto, premere il pulsante di scatto. La fotocamera emetterà il suono dell'otturatore della fotocamera.

### ■ Per catturare serie fotografiche time-lapse

Verificare che la fotocamera sia selezionata la modalità foto di lasso di tempo desiderato, premi il pulsante di scatto, la

fotocamera attiverà il tiro continuo all'intervallo impostato e alla durata di TL, la fotocamera emetterà il suono dell'otturatore ogni volta che viene scattata una foto.

Per fermare la foto di time lapse, premere di nuovo il pulsante di scatto.

#### ■ **Per catturare una serie di foto di scoppi:**

Verificare che la fotocamera venga selezionata l'opzione foto di budd desiderata, premere il pulsante di scatto, la fotocamera emetterà il suono dell'otturatore ogni volta che viene scattata una foto.

#### ■ **Per catturare una foto del timer di ritardo:**

Verificare che la fotocamera sia selezionata l'opzione Timer di ritardo desiderata, premi il pulsante di scatto, la fotocamera inizia il conto alla rovescia ed emette il suono dell'otturatore ogni volta che viene scattata una foto.

## **RIPRODUZIONE**

Puoi riprodurre i tuoi contenuti sul display della fotocamera, sul tuo computer, TV o smartphone / tablet. È inoltre possibile riprodurre il contenuto inserendo la scheda micro SD direttamente in un dispositivo, come un computer o una TV compatibile. Con questo metodo, la risoluzione della riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre quella risoluzione.

#### ■ **Playing di nuovo sulla fotocamera**

1. entro modalità di riproduzione video o fotografica. Se la scheda SD contiene molti contenuti, potrebbe essere necessario un minuto per caricare.
2. Sali su o giù sullo schermo o premi il pulsante su / giù per scorrere i file video o fotografici.
3. Tap il file desiderato nell'elenco dei file o premere il pulsante Shutter per aprire video o foto nella vista a schermo intero.
4. Porta lo schermo o premi il pulsante Modalità per iniziare a riprodurre il video o la foto.  
Tocca di nuovo lo schermo per mettere in pausa il video di riproduzione  
Tocca l'icona "Avanti" o "precedente" o premere il pulsante verso l'alto o giù per cambiare foto
5. Per tornare all'elenco dei file, toccare l'icona "return" o premere il pulsante Modalità.
6. Per uscire dalla modalità di riproduzione, toccare nuovamente l'icona "Return" e scorrere verso il basso sullo schermo o premere nuovamente il pulsante Modalità.

#### ■ **Playing di nuovo in TV**

1. Turn on the TV
2. Connetti la Mini HDMI End alla porta sulla fotocamera e la porta HDMI HDMI sulla TV
3. Seleziona la giusta sorgente di input in TV
4. TURN sulla fotocamera dopo un po ', è possibile visualizzare in anteprima la fotocamera dalla TV
5. Setting la fotocamera nella modalità di riproduzione video/foto
6. Seleziona il contenuto desiderato per la riproduzione

#### **Nota:**

- Se la fotocamera è collegata TV con cavo HDMI, la fotocamera non può scattare video o foto, solo per la riproduzione.
- Il cavo HDMI non è incluso nel pacchetto standard, è necessario acquistare un cavo HDMI extra.

#### ■ **Playing di nuovo sul computer**

Per riprodurre il tuo video e le foto su un computer, devi prima trasferire questi file su un computer. Il trasferimento libera anche spazio sulla scheda micro SD per nuovi contenuti. Per scaricare i file su un computer utilizzando un lettore di schede (venduto separatamente) e l'esploratore dei file del computer, collegare il lettore della scheda al computer, quindi inserire la scheda micro SD. È quindi possibile trasferire file sul tuo computer o eliminare i file selezionati sulla scheda. Si noti che è necessario utilizzare un lettore di schede per scaricare foto o file audio. Con questo metodo, la risoluzione della riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre tale risoluzione.

#### NOTA:

- 4K60 richiede un flusso di trasmissione di dati elevato. Se riproduci un file video 4k60 tramite un lettore di schede, potresti non essere in grado di ottenere la riproduzione audio. Per ottenere risultati di riproduzione migliori, si consiglia vivamente di copiare il video 4K60 direttamente sul computer per riprodurre.
- Questa fotocamera potrebbe non essere compatibile con i file di diverse fotocamere della soluzione o altro dispositivo.
- Il lettore a tempo rapido è una buona compatibilità con i file video in formato MOV. Consigliamo vivamente di utilizzare il lettore di Quick Time per riprodurre file video sul tuo computer.

#### ■ File di delete sulla fotocamera

1. Verificare che la fotocamera è nel menu di riproduzione di video o foto, se la tua scheda micro SD contiene molti contenuti, potrebbe essere necessario un minuto per caricare.
2. Far scorrere verso l'alto o verso il basso sullo schermo o premere il pulsante su o giù per individuare il file che si desidera eliminare.
3. Toccare l'icona Elimina o premere il pulsante UP per secondi. Lo schermo mostra "Elimina file".
4. Toccare l'opzione desiderata sullo schermo o premere il pulsante su o giù per individuare l'opzione desiderata: "File singolo" o "Tutti i file", quindi premere il pulsante Shutter per selezionare l'opzione desiderata.
5. Tocca l'opzione desiderata sullo schermo per eliminare il file desiderato o eseguire nuovamente l'elenco di riproduzione o premere il pulsante su o giù per individuare l'opzione desiderata: "Sì / No".
6. Se si seleziona "Sì", quindi premere il pulsante Shutter per eliminare il file desiderato.  
Se si seleziona "NO", premere il pulsante Shutter per eseguire il back alla modalità di riproduzione.

## BATTERY

La fotocamera contiene componenti sensibili, inclusa la batteria. Evita di esporre la fotocamera a temperature molto fredde o molto calde. Le condizioni di bassa o alta temperatura possono ridurre temporaneamente la durata della batteria o far sì che la fotocamera smetta temporaneamente a funzionare correttamente. Evita cambiamenti drammatici di temperatura o umidità quando si utilizza la fotocamera, poiché la condensa può formarsi sulla fotocamera.

#### ■ Archiviazione e maneggevolezza della batteria

- Non conservare a temperatura superiore a 140 ° F/60 ° C.
- Evita di esporre la fotocamera a temperature molto fredde o molto calde. Le condizioni di bassa o alta temperatura possono ridurre temporaneamente la durata della batteria o far sì che la fotocamera smetta temporaneamente a funzionare correttamente. Evita cambiamenti drammatici di temperatura o umidità quando si utilizza la fotocamera, poiché la condensa può formarsi sulla fotocamera.
- Non asciugare la fotocamera o la batteria con una fonte di calore esterna come un forno a microonde o asciugacapelli.
- I danni alla fotocamera o alla batteria causati dal contatto con il liquido all'interno della fotocamera non sono coperti sotto la garanzia.

- Non conservare la batteria con oggetti metallici, come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, ciò può causare un incendio.
- Non apportare modifiche non autorizzate alla fotocamera. Ciò può compromettere la sicurezza, la conformità normativa, le prestazioni e può annullare la garanzia.
- Si prega di non lanciare la fotocamera o la batteria alla spazzatura, trova un punto di riciclaggio specifico per questo.

#### AVVERTIMENTO:

- Non cadere, smaltire, aprire, schiacciare, piegare, deformare, foratura, brandelli, microonde, incenerire o dipingere la fotocamera o la batteria.
- Non inserire oggetti estranei nell'apertura della batteria sulla fotocamera.
- Non utilizzare la fotocamera o la batteria se è stata danneggiata, ad esempio se rotto, forato o danneggiato dall'acqua. Smontaggio o perforazione della batteria può causare un'esplosione o un incendio.

#### ■ Accusa la batteria

1. Connetti la fotocamera su alimentazione USB (5 V/1A elogiato).
2. La luce di stato di ricarica rimane accesa mentre la batteria è in carica.
3. La spia di stato di ricarica si spegne quando la batteria è completamente carica.

#### Appunti:

- Tempo di ricarica: 4 ore per l'alimentazione 5V 1A
- Assicurarsi che la fotocamera sia spostata durante la ricarica.
- Rimuovere la batteria prima di utilizzare come telecamera e utilizzare il caricabatterie per auto da marca 5V/1A.

#### ■ Massimizzare la durata della batteria

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salva il file e si alimenta.

Per massimizzare la durata della batteria, seguire queste linee guida quando possibile:

- Spegnerne le connessioni wireless
- Acquisisci video a frame rate e risoluzioni più basse
- Utilizzare l'impostazione del risparmio.

## Wi-Fi APP

L'app Wi-Fi consente di controllare la fotocamera da remoto utilizzando uno smartphone. Le caratteristiche includono controllo completo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione e condivisione di contenuti selezionati e altro ancora.

#### ■ Scaricare e installare l'app FUN DV

Opzione 1:

Scarica l'app FUN DV o sul tuo telefono da Google Play o Apple App Store.

Opzione 2:

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'app FUN DV o sul tuo telefono.



**Android 7.0**  
or later



**iOS 10.0**  
or later



Nota:

Google, Android, Google Play, App Store e altri marchi sono marchi di Google LLC.

## ■ Connect to the Wi-Fi App

1. Press il pulsante di accensione/modalità per alimentare la fotocamera.
2. Verificare la fotocamera in modalità video: premere il pulsante UP/Wi-Fi per secondi per attivare Wi-Fi, quindi l'icona Wi-Fi e Wi-Fi SSID e la password verranno visualizzati sullo schermo.
3. Connect to the Network chiamato "Fun DV" o "Action Cam" nell'impostazione Wi-Fi del telefono.
4. Enter la password "12345678"
5. Lunga la divertente app DV sul tuo smartphone.
6. Premere di nuovo il pulsante UP/Wi-Fi per secondi per disattivare Wi-Fi.

## TELECOMANDO

Posiziona il telecomando sul polso e accetta il controllo ultra-convanto per escursioni, mountain bike, sci, bungee e altro durante l'installazione della fotocamera sul casco o in un altro posto.

## ■ Remoto: solo splash-a prova / gamma: 5m

### ■ Come attivare/disattivare la funzione remota:

Selezionare ON/OFF nel menu Impostazione per attivare/OFF del telecomando.

Verificare prima che la fotocamera è in modalità di anteprima video/foto, se la fotocamera è impostata nel menu di riproduzione o impostazione, la fotocamera non può ricevere il segnale remoto e non può essere controllata dal telecomando.

## ■ Video

### Per iniziare a registrare:

Premere il pulsante Video grigio.


### Per smettere di registrare:

Premere di nuovo il pulsante Video grigio.

## ■ Photo

### Fare una foto:


Premere il pulsante di foto rossa. La fotocamera emetterà un suono dell'otturatore della fotocamera.

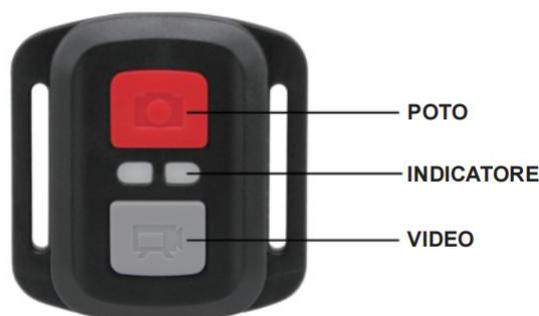

## Cassa impermeabile


Progettato appositamente per immersioni, surf, snorkeling e altre attività di sport acquatici. La custodia impermeabile non offre solo una maggiore protezione impermeabile alla fotocamera, ma offre anche una protezione extra contro polvere, graffi e shock. Leggero e facile da trasportare, eccellente materiale PMMA lo dota di alta qualità. Con l'uso della custodia impermeabile, è possibile registrare attività anche 30 m sott'acqua e non danneggerà l'effetto di tiro, chiaro e vivido. Il tuo movimento e l'effetto fotografico non sarà influenzato dalla pressione anti-surf. Conveniente da collegare la fotocamera con altri accessori che si muovono attraverso questa custodia impermeabile.

### ■ Come aprire la custodia impermeabile:

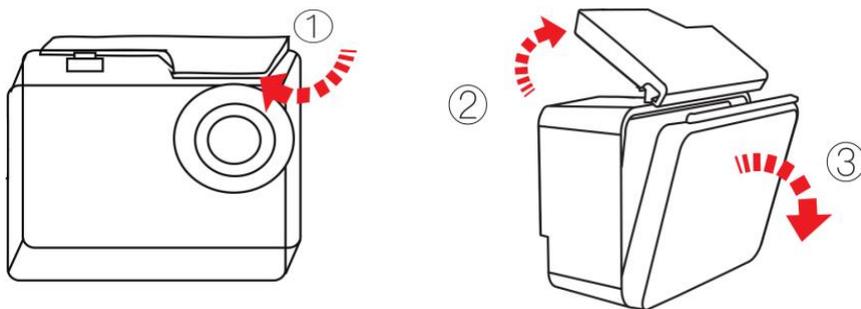

- 1) Pick il fermo nero sulla parte superiore del caso.
- 2) Tirare su la fibbia del caso.
- 3) Aprire la copertura posteriore del caso.

### ■ Come chiudere la custodia impermeabile:

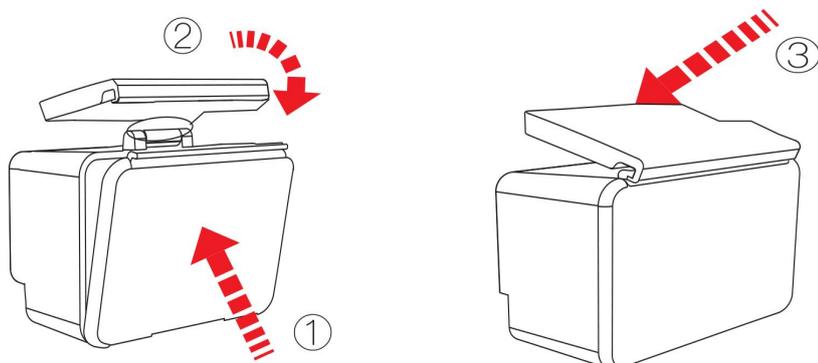

- 1) Si prega di chiudere la porta posteriore del caso.
- 2) Tirare giù la serratura e bloccarla alla porta posteriore.
- 3) Premere giù la fibbia.

### Suggerimenti:

1. Perisci strappare i film protettivi sulla lente della custodia impermeabile prima di scattare/registrazione;
2. Per ottenere migliori prestazioni impermeabili, la registrazione vocale all'interno della custodia impermeabile sarà indebolita.

### APPUNTI:

- Inserire di catturare un video o una foto chiara, ti preghiamo di strappare il film di protezione dell'obiettivo del guscio impermeabile prima dell'uso e proteggere bene la finestra dell'obiettivo da zero dopo l'uso.
- Prima di sigillare la custodia impermeabile, mantenere pulito l'anello di tenuta in silicone bianco dell'alloggiamento della fotocamera, un singolo capelli o chicco di sabbia causano una perdita. È possibile testare chiudendo il caso

senza inserire la fotocamera. Insegna la custodia completamente in acqua per circa un minuto. Rimuovere la custodia dall'acqua, asciugare il suo esterno con un asciugamano e quindi aprire la custodia. Se l'interno è asciutto, la custodia è sicura per l'uso sottomarino.

- Prima di sigillare la custodia impermeabile, assicurarsi che la custodia impermeabile sia sigillata ben prima dell'uso. Se l'anello di tenuta del silicone bianco è risultata indurita, deformata o danneggiata, smetti di usare questo serbatoio dell'acqua e sostituire il nuovo guscio impermeabile nel tempo
- Si prega di asciugarlo nel tempo dopo l'uso, altrimenti il pulsante di metallo con shell impermeabile spolverà e ridurrà le prestazioni impermeabili. Dopo l'uso nell'acqua di mare o nel mare, dovrai sciacquare l'esterno dell'alloggiamento con acqua dolce e quindi asciugare. Ciò impedirà la corrosione del perno della cerniera e l'accumulo di sale nel sigillo, che può causare guasti. Non scaricare l'interno con l'acqua
- Quando usi la fotocamera con il impermeabile a bassa temperatura, come l'inverno, il giorno delle piogge, sott'acqua e così via, per favore eseguire il trattamento anti -nebbia in modo da evitare il video offuscato. Si consiglia di aggiungere un film anticruoliello; Inserire il film anti-Fog nella custodia impermeabile per impedire alla lente di foggie in bassa temperatura o ambiente umido;
- Mettilo in sicurezza dalla caduta e dalla caduta e dall'alta temperatura sopra gli 80 ° C.
- La shell a prova di acqua è un prodotto vulnerabile, consigliamo vivamente, secondo l'uso dell'ambiente e della frequenza, di sostituire il guscio impermeabile nel tempo.

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Questa è una fotocamera da 4K, è normale che l'alloggiamento eserciti il calore in uso. Non esporre il prodotto direttamente a temperature elevate superiori a 50 ° C.
- Richiede una scheda Micro SD di Classe 10 o più alta, formatta la scheda SD sulla fotocamera prima di utilizzare.
- Tenerlo sicuro di cadere e cadere.
- Non posizionare oggetti pesanti sulla fotocamera.
- Mettle la distanza da qualsiasi forte oggetto di interferenza magnetica come la macchina elettrica per evitare forti onde radio che potrebbero danneggiare il prodotto e influenzare la qualità del suono o dell'immagine.
- Tenere la telecamera lontano dall'acqua e dai liquidi (a meno che non sia dotato di custodia impermeabile). Ciò può causare malfunzionamento della fotocamera.
  
- Non posizionare la scheda micro SD vicino a forti oggetti magnetici per evitare errori o perdite dei dati.
- Must Rimuovi la batteria prima di utilizzare come fotocamera e utilizzare il caricabatterie per auto da 5 V/1A di marca.
  
- In caso di surriscaldamento, fumo indesiderato o odore sgradevole dal dispositivo, scollegalo immediatamente dalla presa di corrente per prevenire il fuoco pericoloso.
- Mantieni la sicurezza dei bambini durante la carica.
- Non utilizzare la fotocamera quando è a bassa potenza.
- Non utilizzare o disattivare la fotocamera mentre è in carica.
- SoREd il dispositivo in una posizione fresca, asciutta e senza polvere.
- Non tentare di aprire il caso della fotocamera o modificarla in alcun modo, se la fotocamera è stata staccata, la garanzia sarà annullata.

**Le specifiche potrebbero essere soggette a modifiche a causa dell'aggiornamento senza preavviso, si prega di considerare il prodotto reale come il modulo standard. Se necessario il più recente software aggiornato, si prega di contattare il nostro team di assistenza post vendita!**

## **CONTATTACI**

Per qualsiasi richiesta, problema o commento riguardante i nostri prodotti, si prega di inviare e-mail all'indirizzo qui sotto o chiamaci. Risponderemo al più presto.

**E-mail:** [cs@onlincam.com](mailto:cs@onlincam.com)

**Web:** <https://www.onlincam.com>